IGC

Bedienungsanleitung

Anwendungen, Grafiken und Funkionalitäten dienen Informationszwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bestimmte Anwendungen benötigen eine WIFI-Verbindung. Aufgrund der vielen Varianten können sich die installierten Anwendungen von den hier dargestellten unterscheiden.

Z.A. du Hairy F-67230 HUTTENHEIM www.alden.fr

Inhaltsverzeichnis

03 Warnungen und Sicherheitshinweise

07 Informationen zum Aufladen und der Benutzung in einem Flugzeug / Flughafen

08 Inhalt des Kartons

09 Gesamtübersicht

11 Benutzung des Ladegeräts

12 Elementare Begriffe
- *12* Freischaltung des IGC
- *12* Empfangsbildschirm
- *13* Benutzung des Multi-Touch-Bildschirms

14 AndExplorer

15 Internetbrowser

15 Email

17 Music

17 Gallerie

19 Kamera

19 Karte

20 Einstellungen (Settings)
- *20* 1. WIFI-Einstellungen
- *21* 2. Bluetooth-Einstellung
- *21* 3. Anschluss an einen Computer
- *22* 4. Datenverbrauch
- *22* 5. Mehr...
- *22* 6. Toneinstellungen
- *23* 7. Anzeigeeinstellungen
- *23* 8. Speicher
- *25* 9. Batterie
- *25* 10. Anwendungen
- *26* 11. Konten und Synchronisation
- *26* 12. Lokalisierungsdienste
- *27* 13. Sicherheit
- *28* 14. Sprache und Eingabe
- *29* 15. Speichern und neu starten
- *30* 16. Datum und Uhrzeit
- *31* 17. Zugang
- *32* 18. Über den Tablet-PC

33 Technische Eigenschaften

34 Garantieklauseln

37 Garantieschein

Gefahrenhinweise

Zur Vermeidung jeglicher Verletzung, bitten wir Sie, die unten angegebenen Sicherheitsinformationen zu lesen, bevor Sie den IGC benutzen.

Wichtige Informationen zur Sicherheit und Handhabung

ACHTUNG
Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitsanweisungen kann einen Brand, einen elektrischen Schock oder andere Verletzungen sowie Schäden am IGC und anderen Gegenständen hervorrufen.

Transport und Handhabung
Der IGC besitzt empfindliche Bauteile. Lassen Sie ihn nicht fallen, bauen Sie ihn nicht auseinander, öffnen, zerdrücken, verdrehen, verformen, durchlöchern Sie ihn nicht. Zerlegen Sie ihn nicht in Kleinteile, legen Sie ihn nicht in ein Mikrowellen-Gerät, legen Sie ihn nicht ins Feuer, streichen Sie ihn nicht mit Farbe an und stecken Sie keine fremden Teile in den IGC.

Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
Verwenden Sie den IGC nicht im Regen, in der Nähe eines Waschbeckens oder einem anderen feuchten Ort. Achten Sie darauf, keine Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten auf den IGC zu verschütten. Wenn der IGC nass ist, entfernen Sie alle Kabel und schalten Sie ihn aus, bevor Sie ihn reinigen. Lassen Sie ihn dann vollständig trocknen bevor Sie den IGC wieder in Betrieb nehmen. Versuchen Sie niemals, den IGC mit einer externen Wärmequelle wie einem Mikrowellen-Gerät oder einem Fön zu trocknen. Ein durch Flüssigkeiten beschädigter IGC ist nicht mehr verwendbar.

Reparatur oder Umbau des IGC
Versuchen Sie niemals, den IGC selbst umzubauen oder zu reparieren. Das Auseinanderbauen des IGC kann Schäden verursachen, die von der Garantie nicht gedeckt sind. Der IGC enthält keine Bauteile, die vom Benutzer verändert oder umgebaut werden können. Die Reparatur darf nur von einem ALDEN-Vertragshändler durchgeführt werden. Wenn der IGC mit Wasser in Berührung gekommen ist, mechanisch beschädigt wurde oder einem schweren Fall ausgesetzt wurde, dann benutzen Sie ihn nicht, bevor Sie ihn nicht zu einem ALDEN-Vertragshändler gebracht haben.

Auswechseln der Batterien
Die wiederaufladbare Batterie des IGC darf nur von ALDEN ausgewechselt werden. Wird die Batterie durch ein ungeeignetes Modell ersetzt, besteht die Gefahr einer Explosion.

Wiederaufladen des IGC
Verwenden Sie zum Aufladen des IGC nur Kabel und Adapter, die original im Lieferumfang des IGC enthalten waren. Beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen bevor Sie irgendein Produkt oder Zubehör mit dem IGC verwenden. ALDEN ist weder verantwortlich für den Betrieb von Zubehör eines Drittanbieters, noch für dessen Konformität mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen und Normen. Wenn Sie für das Wiederaufladen Ihres IGC einen Netzadapter benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser korrekt zusammengebaut wurde, bevor Sie ihn an eine Netzsteckdose anschließen. Stecken Sie den Adapter danach fest in eine Netzsteckdose. Schließen Sie den Netzadapter nie an und ziehen Sie nie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie nasse Hände haben. Der Netzadapter kann bei normalem Betrieb warm werden. Achten Sie darauf, dass immer eine ausreichende Lüftung in der Umgebung des Netzadapters vorhanden ist und behandeln Sie ihn mit Vorsicht. Nehmen Sie den Netzadapter in folgenden Situationen vom Netz:

- Das Netzkabel oder die Steckdose ist beschädigt oder abgenutzt.
- Der Adapter ist Regen, Flüssigkeiten oder einer starken Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gehäuse des Adapters wurde beschädigt. Â Sie haben den Eindruck, dass der Adapter repariert oder überprüft werden muss.
- Sie möchten den Adapter reinigen.

Verhinderung von Hörschäden
Wenn der Empfänger, die Hörer oder das Headset auf volle Leistung geschaltet sind, besteht die Gefahr von irreversiblen Hörschäden. Benutzen Sie nur Empfänger, Hörer oder Headsets, die mit Ihrem Gerät kompatibel sind. Schalten Sie Ihr Gerät an und überprüfen Sie die Lautstärke bevor Sie jegliches Gerät mit Ihren Ohren in Kontakt bringen. Mit der Zeit können Sie sich an eine höhere Lautstärke gewöhnen, wenn Sie diese als normal empfinden. Diese kann jedoch Ihr Gehör schädigen. Wenn Sie Brummgeräusche oder einen dumpfen Ton hören, unterbrechen Sie das Hören und gehen Sie zu einem Gehörspezialisten. Je höher die Lautstärke ist, desto höher ist das Risiko, schnell einen Gehörschaden zu erleiden. Gehörspezialisten geben die folgenden Ratschläge:

- Begrenzen Sie die Dauer der Nutzung der Kopfhörer, Empfänger oder Headsets bei hoher Lautstärke.
- Vermeiden Sie eine Erhöhung der Lautstärke zur Überdeckung von Umgebungslärm.
- Senken Sie die Lautstärke, wenn Sie die Personen in Ihrer Nähe nicht reden hören.

Sicheres Fahren

Die Benutzung des IGC alleine oder mit Kopfhörern (auch bei Verwendung auf nur einem Ohr) beim Fahren eines Fahrzeugs oder eines Fahrrads wird nicht empfohlen und ist in bestimmten geographischen Zonen illegal. Erkundigen Sie sich über die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der Benutzung von mobilen Geräten wie des IGC an dem Ort, wo Sie fahren und beachten Sie diese. Seien Sie vorsichtig und aufmerksam beim Fahren eines Fahrzeugs oder eines Fahrrads. Wenn Sie den IGC beim Fahren benutzen, dann beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Konzentrieren Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das Fahren und die Straße. Die Verwendung eines mobilen Geräts beim Fahren kann Sie vom Fahren ablenken. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich beim Fahren jeglicher Art von Fahrzeug zu konzentrieren, ob dies ein Fahrrad ist oder jegliche Tätigkeit, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordert, halten Sie am Rand der Straße an, wenn die Bedingungen es erfordern.
- Wenn Sie fahren, verschicken Sie bitte keine E-Mails oder SMS, machen Sie keine Notizen, suchen Sie keine Telefonnummer und führen Sie keine Tätigkeit aus, die Ihre Konzentration beansprucht. Das Verfassen oder das Lesen von elektronischen Nachrichten, die schnelle Aufnahme einer Liste von Aufgaben oder das Lesen Ihres Adressbuches lenkt Ihre Aufmerksamkeit von Ihrer eigentlichen Verantwortung, d.h. dem sicheren Fahren ab.

Sichere Ortsbestimmung

Wenn Ihr IGC Anwendungen umfasst, die Karten, Angaben von Himmelsrichtungen, Richtungsanweisungen und eine geographische Navigationshilfe beinhalten, so dürfen diese Anwendungen nur als einfache Navigationshilfe benutzt werden und dienen nicht zur genauen Angabe von Orten, Nähe von Orten, Distanzen oder Richtungen. Die Karten, der digitale Kompass, die Richtungen und Anwendungen, die auf Ortsbestimmung basieren und von ALDEN geliefert werden, basieren auf gesammelten Daten und Diensten von Drittanbietern. Diese Dienste können Änderungen unterworfen werden und sind nicht unbedingt überall verfügbar. Die Karten, Himmelsrichtungen, die Richtungen oder Informationen, die auf Ortsbestimmung basieren, können sich also als nicht verfügbar, ungenau oder unvollständig herausstellen.

Der IGC besitzt einen integrierten Kompass. Die Angaben dieses Kompasses können durch magnetische oder meteorologische Interferenzen verfälscht werden. Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf den digitalen Kompass, um eine Richtung zu bestimmen. Vergleichen Sie die vom IGC gelieferten Daten mit Ihrer Umgebung und richten Sie sich nach den Richtungsangaben auf den Verkehrsschildern, um bestehende Abweichungen zu erkennen.

Fahrzeuge, die mit einem Airbag ausgestattet sind

Ein Airbag füllt sich mit großer Kraft mit Luft auf. Legen Sie den IGC oder irgendein Zubehör des Gerätes niemals über den Bereich des Airbags oder in seinen Wirkbereich.

Epilepsie, Zusammenbrüche und Augenermüdung

Bei bestimmten Personen, die einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung ausmachen, können durch Licht hervorgerufene Stimulationen und insbesondere das Spielen von Videospielen oder das Anschauen von Videos zu Kreislaufzusammenbrüchen oder Anfällen führen (selbst wenn diese Personen niemals zuvor unter solchen Symptomen gelitten haben). Wenn Sie schon Epilepsieanfälle oder Kreislaufbeschwerden hatten oder wenn diese schon in Ihrer Familie vorkamen, müssen Sie vor dem Spielen von Videospielen (gegebenenfalls) oder vor dem Anschauen von Videos auf Ihrem IGC Ihren Arzt konsultieren. Beenden Sie die Benutzung des IGC, wenn Sie Kopfschmerzen fühlen oder wenn Sie Kreislaufbeschwerden, einen epileptischen Anfall, einen Krampf, Muskelkontraktionen oder Augenbeschwerden bekommen und wenn Sie Wahrnehmungsstörungen, unwillkürliche Bewegungen oder Desorientiertheit erfahren. Um die Gefahr von Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden, epileptischen Anfällen und Augenermüdung zu verringern, vermeiden Sie bitte jede zu lange Benutzung des IGC, halten Sie einen Abstand zwischen dem IGC und Ihren Augen ein, benutzen Sie ihn in einem hellen Raum und legen Sie regelmäßige Pausen ein.

Bauteile aus Glas

Die äußere Seite des Bildschirms des IGC besteht aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn Sie den IGC auf eine harte Oberfläche fallen lassen oder wenn der IGC einem starken Stoss ausgesetzt wird. Wenn das Glas Risse bekommt oder splittert, dann berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, die Splitter zu entfernen; beenden Sie in diesem Fall die Benutzung des IGC. Ein Glasbruch, der von einem unsachgemäßen Gebrauch oder von unsachgemäßem Umgang herrührt, ist von der Garantie nicht gedeckt. Verwenden Sie den IGC erst wieder, wenn das Glas ersetzt wurde.

Oft ausgeführte Bewegungen
Wenn Sie Aufgaben oft ausführen, wie zum Beispiel die Eingabe von Text oder das Spielen auf dem IGC, kann es vorkommen, dass Sie gelegentlich Schmerzen in den Händen, Armen, den Schultern, dem Hals oder anderen Teilen des Körpers bekommen. Legen Sie regelmäßige Pausen ein. Wenn das unangenehme Gefühl während der Benutzung weiter besteht, dann beenden Sie diese und konsultieren Sie einen Arzt.

Richtiges Anfassen des IGC
Sie können den IGC auf viele verschiedene Arten halten und benutzen. Es ist wichtig, dass Sie eine bequeme Haltung bei der Benutzung des IGC finden und häufige Pausen einlegen. Benutzen Sie Ihre Schenkel, einen Tisch, eine Kiste oder eine Halterung für Ihren IGC, wenn Sie ihn verwenden.

Potentiell explosive Umgebungen
Schalten Sie den IGC aus, wenn Sie sich in einer Umgebung befinden, in der die Gefahr von Explosionen besteht. Laden Sie den IGC nicht auf und beachten Sie alle Schilder und Warnhinweise. Jeder Funke in einer solchen Umgebung könnte eine Explosion oder einen Brand zur Folge haben und schwere Verletzungen oder den Tod herbeiführen.
Bereiche, die eine potentiell explosive Atmosphäre besitzen sind oft, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Bereiche, die der Auffüllung von Brennstoffen dienen (wie zum Beispiel Tankstellen), Bereiche unter der Brücke auf Schiffen, Orte, an denen Brennstoffe oder Chemikalien transportiert oder gelagert werden, Fahrzeuge, die Flüssiggas benutzen (insbesondere Propan und Butan), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthält (wie zum Beispiel Körner, Staub oder Metallpulver und jeglicher anderer Bereich, in dem man den Motor des Fahrzeugs abstellen soll.

Benutzung der Verbindungskabel und Anschlüsse
Stecken Sie niemals ein Verbindungskabel mit Gewalt in einen Anschluss. Überprüfen Sie, ob der Anschluss frei von jeglicher Verschmutzung ist. Wenn der Stecker sich nicht leicht in den Anschluss stecken lässt, dann heißt dies, dass diese wahrscheinlich nicht zusammenpassen. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker zur Buchse passt und dass Sie den Stecker korrekt in die Buchse stecken.

Korrekter Temperaturbereich für den Betrieb des IGC
Benutzen Sie den IGC nur an einem Ort, wo die Temperatur zwischen 0°C und 35°C beträgt. Niedrige und hohe Temperaturen können kurzfristig die Lebensdauer der Batterie herabsetzen oder einen Stopp des Betriebs des IGC hervorrufen. Vermeiden Sie schnelle Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen beim Betrieb des IGC, weil sich sonst Kondenswasser auf oder in Ihrem IGC bilden kann. Lagern Sie den IGC bei Temperaturen zwischen -20°C und 45°C. Lassen Sie den IGC niemals in einem geparkten Auto liegen, da die Temperatur hier diesen Temperaturbereich über- oder untersteigen kann. Wenn Sie den IGC benutzen oder seine Batterie aufladen, ist es normal, dass das Gerät warm wird. Die Außenseite des IGC wirkt hierbei als Kühlfläche, die die Wärme aus dem Inneren der Einheit an die Umgebungsluft abgibt.

Pflege der Oberfläche des IGC
Gehen Sie mit Ihrem IGC behutsam um, damit die Gestalt seiner Oberfläche erhalten bleibt. Wenn Sie Angst haben, ihn zu verkratzen, können Sie eine separat erhältliche Schutzhülle benutzen. Um den IGC zu reinigen, müssen Sie alle Kabel entfernen und das Gerät ausschalten. Benutzen Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch, das keine Fusseln besitzt. Vermeiden Sie jedes Eindringen von Feuchtigkeit in die Öffnungen Ihres Geräts. Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keinen Glasreiniger, Haushaltsmittel, Spray, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder jegliches andere aggressive Produkt. Es genügt, wenn Sie den IGC mit einem weichen, nicht fusseligem Tuch reinigen, um von Ihren Händen stammende Fettpartikel zu entfernen. Vermeiden Sie es, den Bildschirm mit einem scheuernden Material zu reinigen, damit er nicht verkratzt wird.

Der IGC und Energie aus Radiofrequenzen
Der IGC ist mit Radiosendern und -empfängern ausgestattet. Wenn der IGC angeschaltet ist sendet und empfängt das Gerät über seine Antenne Radiofrequenzenergie (RF-Energie). Der IGC wurde getestet und er entspricht den DAS-Richtlinien hinsichtlich seiner WIFI- und Bluetooth-Funktionen.
Der IGC ist konzipiert und hergestellt gemäß den Grenzwerten zur RF-Energie wie´sie von der FCC (Federal Communications Commission) in den USA, Industry Canada (IC) in Kanada, und den Behörden Japans, der Europäischen Union und anderen Ländern festgelegt sind. Die Standardexposition wird mit einer Maßeinheit berechnet, die sich spezifische Absorptionsrate oder SAR nennt. Der für den IGC angewandte SAR-Grenzwert ist von der FCC und dem IC auf 1,6 Watt pro Kilogramm (W/kg) definiert. Vom Rat der Europäischen Union wird er auf 2,0 W/ kg definiert. Die SAR-Tests werden unter Verwendung der von diesen Behörden festgelegten Funktionspositionen durchgeführt. Der IGC emittiert in seinem höchsten zertifizierten Leistungsniveau in allen Frequenzbereichen. Obwohl der SAR-Wert auf dem höchsten für jeden Frequenzbereich zertifizierten

Leistungsniveau festgelegt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert bei Betrieb des ICG weit unter dem Maximalwert liegen, da der IGC teilweise seine Emissionsleistung gemäß seiner Ausrichtung und gemäß der Nähe des Mobilnetzes und dessen Ausrichtung anpasst. Allgemein gilt: Je näher Sie sich an einer Mobilfunkstation befinden, desto geringer ist die emittierte Leistung. Der IGC wurde getestet und er entspricht hinsichtlich seiner Mobilfunkfunktionen den Richtlinien zur RF-Exposition der FCC, des IC und der Europäischen Union.
Sie können Ihre Exposition noch weiter reduzieren, indem Sie die Nutzungszeit des IGC im drahtlosen Modus begrenzen, denn die Dauer ist ein wichtiger Faktor bei der Exposition einer Person, und indem Sie den IGC weiter von Ihrem Körper entfernt halten, denn das Expositionsniveau verringert sich beträchtlich mit der Distanz.

Radiofrequenz-Interferenzen
Die Radiofrequenz-Emissionen von elektrischen Geräten können die Funktion anderer elektrischer Geräte stören und zu Funktionsstörungen führen. Obwohl der IGC insbesondere in Übereinstimmung mit den Bestimmungen zu Radiofrequenz-Emissionen der USA, Kanadas, der Europäischen Union und Japans konzipiert, getestet und hergestellt wurde, können drahtlose Sender und elektrische Stromkreise Interferenzen mit anderen elektrischen Anlagen auslösen. Wir empfehlen Ihnen also, die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

Flugzeug
Die Verwendung des IGC kann in Flugzeugen verboten sein.

Fahrzeuge
Die Radiofrequenz-Emissionen des IGC können das elektronische System von motorisierten Fahrzeugen beeinflussen. Was Ihr Fahrzeug betrifft, überprüfen Sie dies mit dem Konstrukteur oder seinem Vertreter.

Herzschrittmacher
Der Verband HMA der Hersteller aus dem medizinischen Bereich empfiehlt, eine Mindestdistanz von 15 cm zwischen jeglichem drahtlosen Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um jede Art von Interferenz mit diesem auszuschließen. Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten den IGC immer mindestens 15 cm von Ihrem Schrittmacher entfernt halten, wenn das drahtlose Gerät angeschaltet ist. Wenn Sie Grund dazu haben, das Vorhandensein von Interferenzen anzunehmen, dann schalten Sie Ihren IGC sofort aus.

Andere medizinische Geräte
Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, dann konsultieren Sie dessen Hersteller oder Ihren Arzt, um festzustellen, ob das Gerät adäquat abgeschirmt ist gegen die Radiofrequenz-Emissionen des IGC.

Medizinische Einrichtungen
Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen können Anlagen verwenden, die besonders empfindlich für externe Radiofrequenz-Emissionen sind. Schalten Sie den IGC ab, wenn das Personal oder Schilder Sie dazu auffordern.

Explosionsbereiche und besonders gekennzeichnete Orte
Wenn Sie Interferenzen mit den Explosionseinsätzen vermeiden möchten, dann schalten Sie den IGC in «Explosionsbereichen» oder in Bereichen, in denen man Radiogeräte abschalten soll, ab. Beachten Sie alle Schilder und alle Hinweise.

Softwarelizenz-Verträge

Die Benutzung des IGC impliziert das Akzeptieren der Bedingungen der ALDEN-Softwarelizenzen und der Lizenzen von Drittanbietern.

DEEE-Richtlinie (nur Europäische Union und Europäischer Wirtschaftsraum).
Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, gemäß der DEEE-Richtlinie (2002/96/EC) und den Bestimmungen Ihres Landes. Sie müssen dieses Produkt an einer für diesen Zweck vorgesehenen Sammelstelle entsorgen, zum Beispiel an einer offiziellen Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte (Europäischer Wirtschaftsraum), damit sie wiederverwertet werden können, oder an einer zugelassenen Austauschstelle für Produkte, zu der Sie Zugang haben, wenn Sie ein neues Produkt des gleichen Typs wie das alte erwerben. Jedes Abweichen von den Entsorgungsempfehlungen für diese Art von Abfall kann negative Auswirkungen auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit haben, da diese Produkte des Europäischen Wirtschaftsraums im Allgemeinen Substanzen enthalten, die gefährlich sein können. Parallel dazu wirkt sich ihre vollständige Mitarbeit an der Entsorgung dieses Produktes günstig auf eine bessere Nutzung der natürlichen Ressourcen aus. Um mehr Informationen zu den Sammelstellen für recycelbare Geräte zu erhalten, kontaktieren Sie das Rathaus, den Abfallsammeldienst, den genehmigten DEEE-Plan oder den Abholdienst des Hausmülls. (Europäischer Wirtschaftsraum: Norwegen, Island und Liechtenstein)

Informationen zum Aufladen der Batterie

Bevor Sie den IGC längere Zeit außen benutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie bei ausgeschaltetem Gerät einen vollen Ladezyklus vorgenommen haben. Ein vollständiges Aufladen benötigt mehr Zeit, wenn der IGC angeschaltet ist.

Achten Sie darauf, dass der IGC vor seiner ersten Inbetriebnahme mindestens 8 Stunden aufgeladen werden muss.

Wiederholte Aufladevorgänge einer fast leeren Batterie können deren Lebensdauer beeinträchtigen.

Informationen zum Betrieb in einem Flugzeug / in einem Flughafen

Wenn Sie den IGC während eines Flugs benutzen möchten, dann nehmen Sie Kontakt mit dem Bordpersonal auf. Die meisten Fluggesellschaften wenden Einschränkungen für den Betrieb von elektronischen Geräten an Bord an.

Es gibt 3 Hauptsicherheitsanlagen in den Flughäfen: Röntgenstrahlen, magnetische Portale und Detektoren. Der IGC kann mit Röntgenstrahlen kontrolliert werden, aber auf keinen Fall durch die magnetischen Portale und Detektoren.

Inhalt des Kartons

	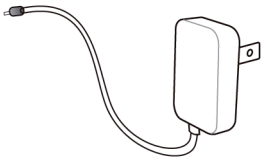
1 Tablet-Computer IGC	1 Netzladegerät
	
1 Benutzerhandbuch	2 USB-Kabel

Wenn ein oder mehrere Elemente fehlen oder beschädigt sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer.

Der mitgelieferte Netzadapter hängt vom Land der Nutzung ab.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel. Die Verwendung von Kabeln von Drittanbietern kann das Gerät beschädigen.

Gesamtübersicht

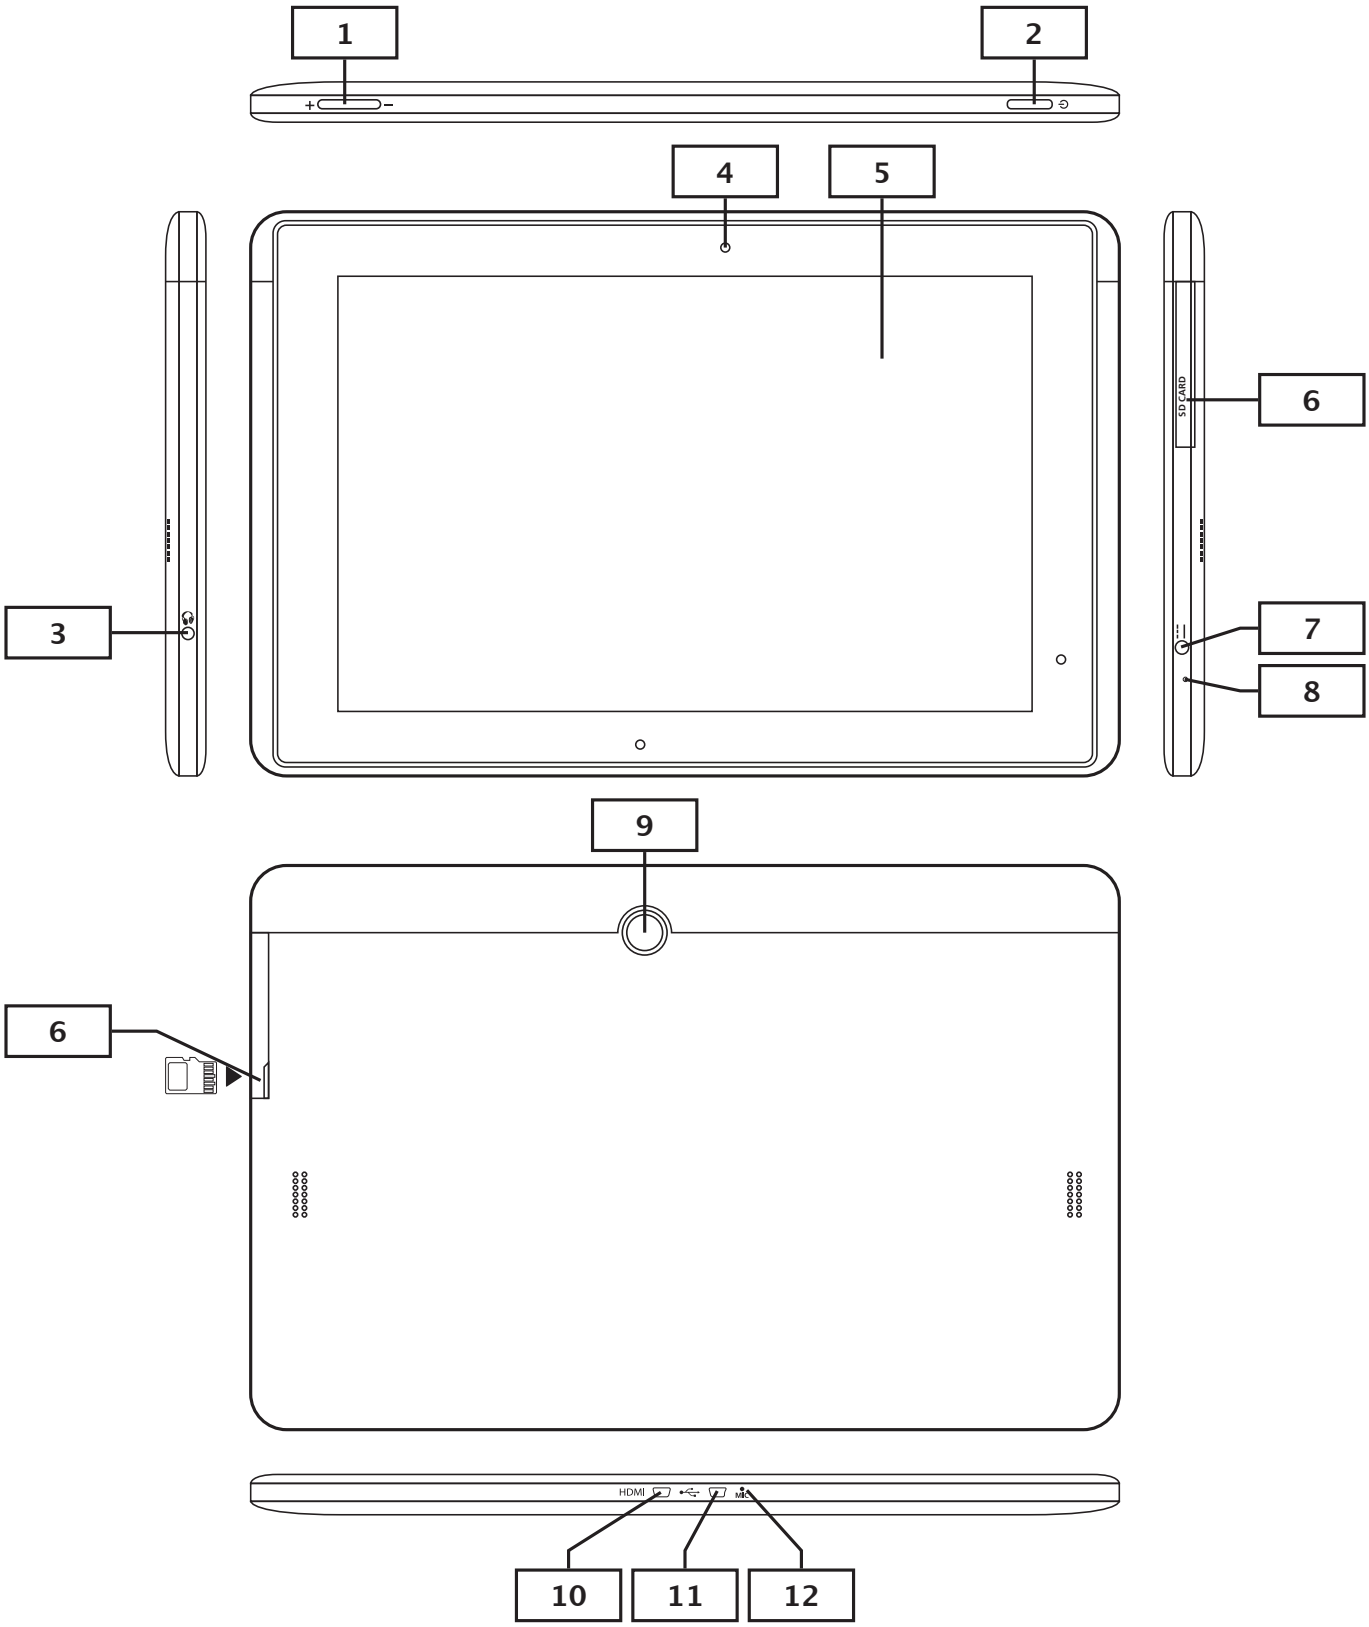

1. Lautstärke

Benutzen Sie die Lautstärke, um die Lautstärke von Musikstücken und anderen Multimediainhalten anzupassen, sowie die Lautstärke der Alarmtöne und Klangeffekte. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie auf ⊕; um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie auf ⊖.

2. Inbetriebnahme / Stand-by / Ausschalten

Wenn der IGC ausgeschaltet ist, drücken Sie 2 Sekunden lang auf diesen Knopf, um ihn anzuschalten.
Während der Benutzung genügt ein leichtes Drücken, um den Stand-by-Modus zu aktivieren / deaktivieren
Ein zweites Drücken von 0,5 Sekunden ermöglicht es, das Ausschalten des IGC zu bestätigen.

Im Falle eines Absturzes genügt ein langes Drücken, um das Ausschalten des IGC zu erzwingen. Achtung: ein erzwungenes Ausschalten kann Datenverlust zur Folge haben. Wir raten Ihnen, ein regelmäßiges Backup Ihrer auf dem IGC gespeicherten Informationen durchzuführen.

3. Kopfhörer- bzw. Mikrofoneingang

Dieser Eingang ermöglicht es, den Ton Ihres IGC mit externen Lautsprechern oder einem Kopfhörer wiederzugeben.
Wenn ein Kopfhörer oder Lautsprecherboxen angeschlossen sind, wird das im IGC integrierte Mikrofon automatisch deaktiviert.
Nur Kopfhörer mit Mikrofon und einem einzelnen Klinkenstecker sind kompatibel mit dem IGC.

4. Frontalkamera (Cam)

Verwenden Sie diese Kamera, um sich auf Video / Foto aufzunehmen und bei einer Videokonversation mit Ihrem Konversationspartner zu sprechen.

5. Touchscreen

Benutzen Sie die Multi-Touch Touchscreen, um den IGC zu bedienen.

6. MicroSD-Port

Stecken Sie in diesen Port eine MicroSD-Karte, um die Speicherkapazität Ihres IGC zu erhöhen.

7. DC-Steckdose

Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an, um die Batterie Ihres IGC aufzuladen.

8. Reset-Taste

Benutzen Sie die Reset-Taste, um Ihren IGC neu zu starten, wenn dieser sich aufgehängt hat oder blockiert ist.

9. Kamera auf der Rückseite

Benutzen Sie diese Kamera, um zu fotografieren, zu filmen oder Ihre Umgebung mit Ihrem Konversationspartner bei einer Videokonferenz zu teilen.

10. HDMI-Port

Benutzen Sie diesen Port, um Multimedia-Inhalte auf einem externen Bildschirm oder HD-Fernseher abzuspielen.

11. Mini-USB-Port

Benutzen Sie diesen Port, um Ihren IGC an Ihren Computer mit dem mitgelieferten Kabel anzuschließen.

12. Integriertes Mikrofon

Das integrierte Mikrofon kann verwendet werden, wenn Sie filmen oder bei einer Videokonferenz.

Benutzung des Ladegeräts

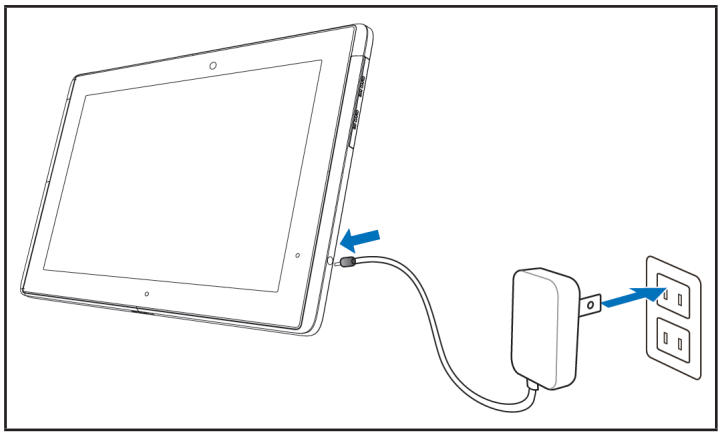

- Benutzen Sie nur das original mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann den IGC beschädigen.
- Führen Sie die Anschlüsse wie im oben beschriebenen Bild aus.
- Der Eingangsspannungsbereich des Ladegeräts beträgt AC 100V – 240V ; der Ausgangsstrom beträgt DC 12V 1,5 A.

- Achten Sie darauf, dass der IGC vor seiner ersten Inbetriebnahme mindestens 8 Stunden aufgeladen werden muss.
- Der IGC kann nicht über eine USB-Verbindung aufgeladen werden (wenn er an einen Computer angeschlossen ist).

Freischaltung des IGC

Um Ihren IGC freizuschalten, führen Sie das Symbol aus dem Kreis heraus, bis Sie das Symbol erreichen.

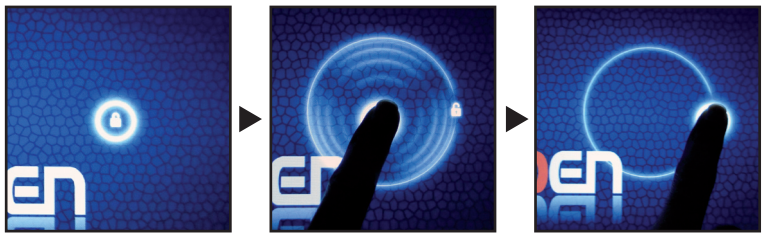

Empfangsbildschirm

Je nach Update und den verschiedenen möglichen persönlichen Einstellungen, kann es möglich sein, dass Ihr Startbildschirm von dem unten abgebildeten abweicht.

Benutzung des Multi-Touch-Bildschirms

Einfaches Drücken (1x)
Ein einfaches Drücken auf den Bildschirm ermöglicht es, ein Icon auszuwählen / eine Anwendung zu starten.

Doppeltes Drücken (2x)
Ein doppeltes Drücken auf den Bildschirm öffnet die ausgewählte Datei.

Langes Drücken
Ein langes Drücken auf ein Anwendungs-Icon ermöglicht es Ihnen, dieses auf einen anderen Bildschirm zu verschieben; auf das Icon einer Datei ermöglicht es Ihnen, die ausgewählte Datei zu kopieren, umzubenennen, auszuschneiden oder zu löschen.
Sie können auch das Werkzeug verwenden, um mehrere Dateien gleichzeitig zu kopieren, auszuschneiden oder zu löschen. Es befindet sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Einzoomen / Auszoomen
Drücken Sie in der Fotogalerie mit zwei Fingern auf den Bildschirm und ziehen Sie diese auseinander für das Einzoomen, führen Sie sie zusammen für das Auszoomen, wobei Sie den Druck auf den Bildschirm beibehalten müssen.

Blättern
Gleiten Sie Ihren Finger nach links oder nach rechts, um von einem Bildschirm zum nächsten zu gelangen, bzw. von einem Foto zum nächsten in der Fotogallerie.

Text eingeben, einfügen, markieren und kopieren
Die Tastatur erscheint, wenn Sie die Textverarbeitung benutzen. Damit können Sie Dokumente bearbeiten oder eine Adresse in den Internetbrowser eingeben *(fig. 1)*. Benutzen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte virtuelle Tastatur, um Buchstaben und Symbole einzugeben. Wenn Sie den Cursor benutzen, können Sie damit den Eingabepunkt verändern *(fig. 2)*. Führen Sie ein doppeltes oder langes Drücken auf den markierten Text durch, um diesen zu kopieren oder einzufügen. Wenn Sie die Cursor berühren, können Sie diese bewegen und die Markierung verändern *(fig. 3)*. Führen Sie im Internetbrowser einen einfachen oder langen Druck auf den gewünschten Textabschnitt durch. Eine Toolbar erscheint oben am Bildschirm. Mit dieser können Sie kopieren, teilen, markieren, finden oder suchen im Internet *(fig. 4)*.

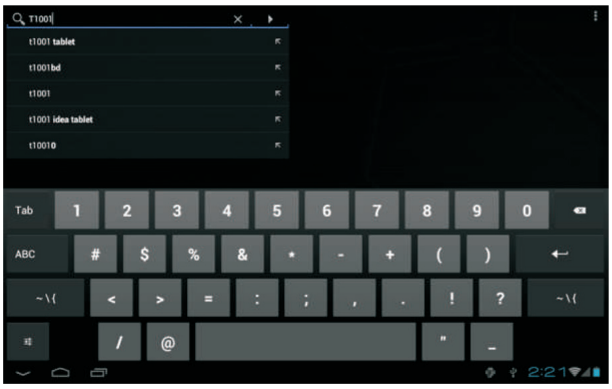

FIG. 1

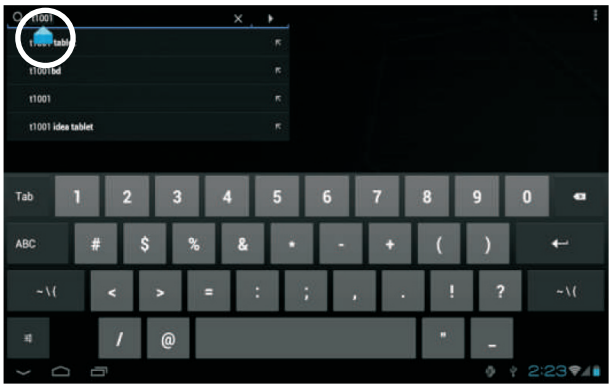

FIG. 2

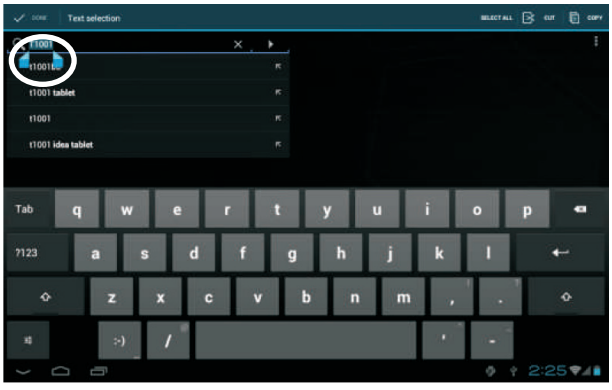

FIG. 3

FIG. 4

AndExplorer

AndExplorer ist ein Verwaltungstool für Dateien. Mit ihm können Sie:

- Ihre Dateien nach Name, Größe oder Datum sortieren,
- eine oder mehrere Dateien kopieren, einfügen, umbenennen und löschen.
- Dateien mit den Formaten ZIP, GZIP und TAR entpacken.
- folgende Dateien öffnen: HTML, MP3, Textdateien, Videodateien...

Um Ihnen die Navigation zu erleichtern, sortiert AndExplorer Ihre Dateien automatisch nach Dateiträger in Form von Reitern (Gerät, Speicherkarte und Optionen).

So finden Sie sie:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf ⁞⁞⁞ (Menü *Anwendungen*), das sich oben rechts auf dem Bildschirm befindet.
2. Führen Sie ein einfaches Drücken auf das Icon *AndExplorer* durch, um die Anwendung zu starten.

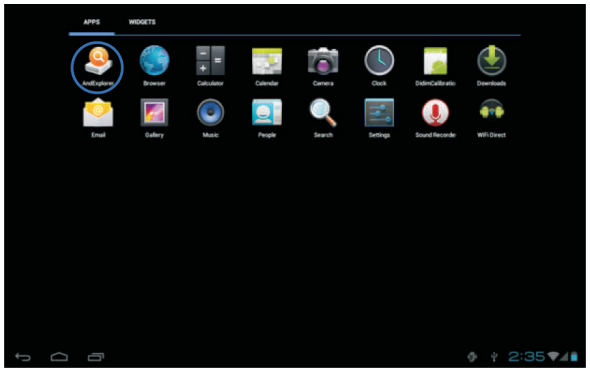

3. Die internen Datenträger werden angezeigt (Festplatte / SD-Karte).

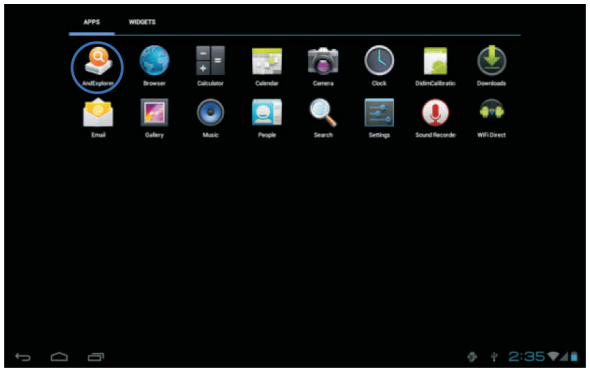

4. Berühren Sie *mnt* um die externen Datenträger zu durchsuchen.

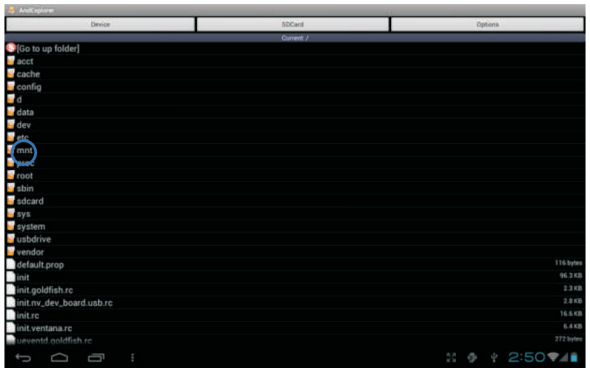

5. Der Inhalt des externen Datenträgers wird angezeigt.

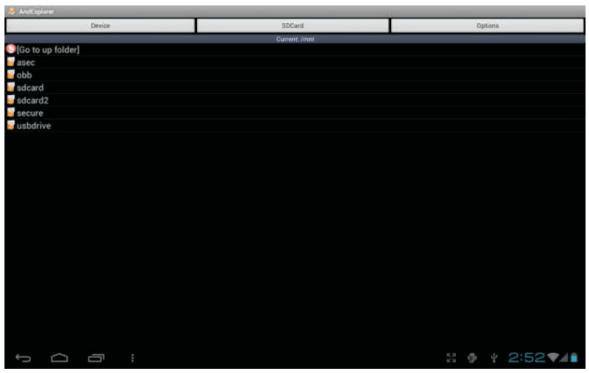

6. Berühren Sie die Datei, die Sie öffnen möchten.

Internetbrowser

Wenn Ihre WIFI-Verbindung aktiv und verfügbar ist, drücken Sie auf «X», um den Internetbrowser zu öffnen.
So finden Sie sie:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf ⁞⁞⁞ (Menü *Anwendungen*), das sich oben rechts auf dem Bildschirm befindet.
2. Führen Sie ein einfaches Drücken auf das Icon *Browser* durch, um die Anwendung zu starten.

E-Mail

Wenn diese Anwendung korrekt konfiguriert ist, können Sie mit ihr elektronische Nachrichten (E-Mails) lesen, öffnen, verwalten und versenden.

Wenn Ihre WIFI-Verbindung aktiv und verfügbar ist, drücken Sie auf «X», um die E-Mail-Anwendung zu öffnen.

So finden Sie sie:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf ⁞⁞⁞ (Menü *Anwendungen*), das sich oben rechts auf dem Bildschirm befindet.
2. Führen Sie ein einfaches Drücken auf das Icon *E-Mail* durch, um die Anwendung zu starten.

Ein Konto einrichten

1. Bei der ersten Benutzung werden Sie automatisch durch die Konfiguration Ihres ersten Kontos geleitet. Ein erster Bildschirm wird angezeigt: geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort in die betreffenden Felder ein und berühren Sie dann *Next* (*weiter*):

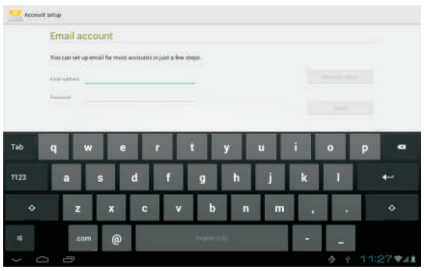

2. Gedulden Sie sich einen Augenblick, der IGC überprüft in seiner Datenbank, ob er Voreinstellungen des Sende- und Empfangsservers besitzt, die defaultmäßig von Ihrer E-Mail-Adresse verwendet werden:

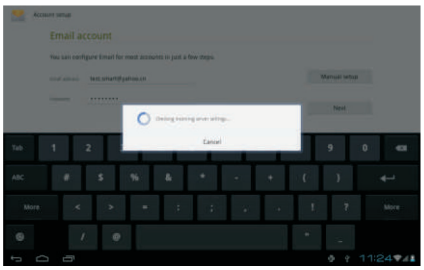

3 Geben Sie die notwendigen Parameter wenn nötig manuell ein und gehen Sie auf *Next* (*weiter*).

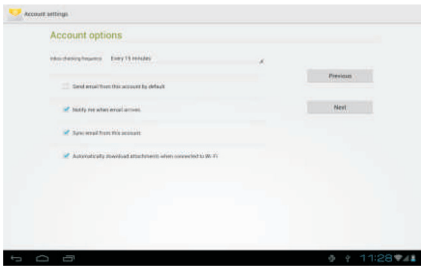

4 Geben Sie einen Kontonamen ein (mit diesem können Sie die Konten besser identifizieren, wenn Sie mehrere Konten erstellen), dann den Namen, den Sie bei verschickten E-Mails als Absender anzeigen möchten. Gehen Sie auf *Next* (*weiter*), um zu bestätigen und sich mit Ihrem E-Mail-Konto zu verbinden.

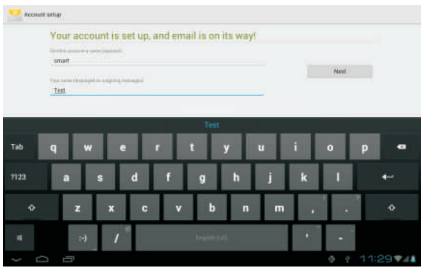

Ein Konto hinzufügen

1. Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung.
2. Gehen Sie auf das Icon ⋮, um zu den Parametern der Anwendung zu gelangen.
3. Die Informationen Ihres aktuellen Kontos bzw. Ihrer aktuellen Konten werden angezeigt. Gehen Sie auf Hinzufügen, um ein neues Konto hinzuzufügen.
4. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um ein neues Konto zu erstellen.

Music

Gehen Sie auf *Music* , um Ihre Favoriten-Musikstücke anzuhören. Die Anwendung Music sucht automatisch alle kompatiblen Audiodateien, die sich auf dem internen Speicher des IGC befinden und zeigt diese an. Außerdem werden eventuelle Datenträger (SD-Karte), die an den IGC angeschlossen sind, angezeigt.
Es ist Ihnen nun möglich, alle Dateien wiederzugeben, nacheinander oder nach Zufallsprinzip. Sie können auch ein Musikstück und/oder ein bestimmtes Album auswählen.
Benutzen Sie die Befehle, die oben am Bildschirm angezeigt werden, um Ihre Dateien zu sortieren oder eine einfache Suche durchzuführen.
Liste der kompatiblen Audio- und Videocodecs:

Dekoder:

Audio : AAC LC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, MP3, MPEG-2, Ogg Vorbis, WMA10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Vidéo : MPEG-4, H.263, H.264, VC-1/WMVDIVX 4/5/6, XVID

Encoder:

Audio : AAC LC, AMR-NB, AMR-WB

Vidéo : H.263, H.264, MPEG-4.

Gallerie

Gehen Sie auf *Gallerie* , um Ihre Fotos und Videos anzuschauen. Die Anwendung Gallerie sucht automatisch alle kompatiblen Video- und Bilddateien, die sich auf dem internen Speicher des IGC befinden und zeigt diese an.

So können Sie alle Fotos in einer Diaschau anschauen oder eine bestimmte Foto- und/oder Videodatei auswählen, um sie anzusehen.

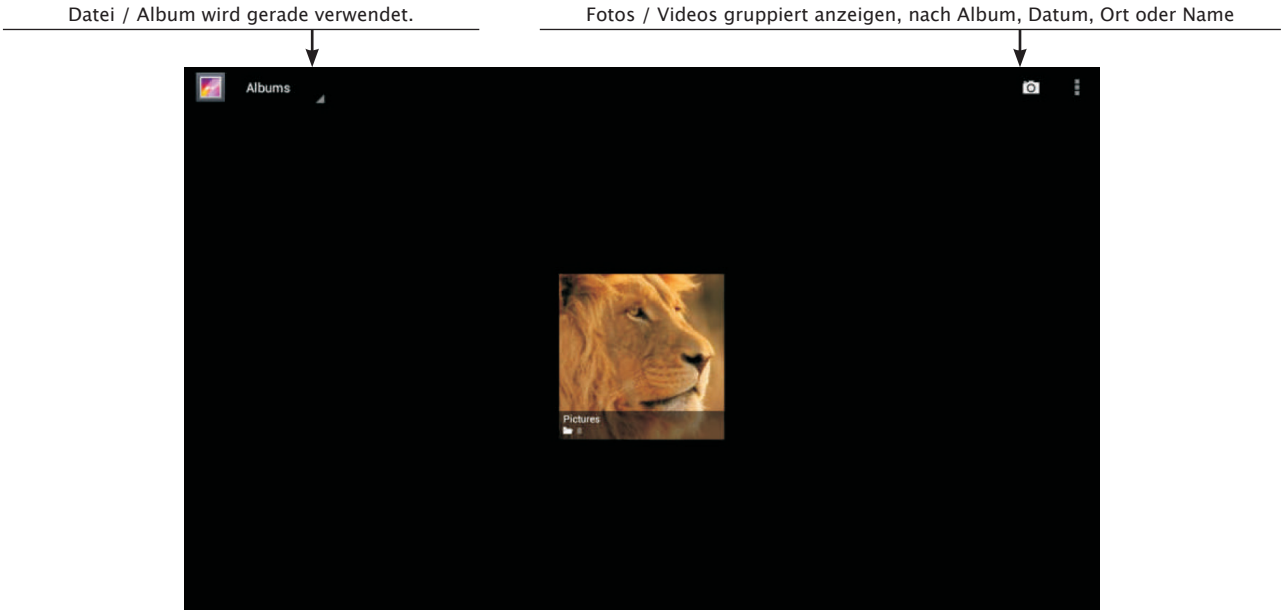

1. Ein Fotoalbum Teilen, Löschen, Bearbeiten.

Gehen Sie auf das gewünschte Fotoalbum in der Gallerie und halten Sie den Druck solange, bis im oberen Bereich des Bildschirms das Kontextmenü angezeigt wird:

- Das Icon ermöglicht es Ihnen, Ihre Auswahl über Bluetooth zu teilen oder sie per E-Mail zu verschicken.
- Mit dem Icon können Sie Ihre Auswahl löschen.
- Mit dem Icon erhalten Sie Zugang zu Informationen und Details des gewählten Albums.

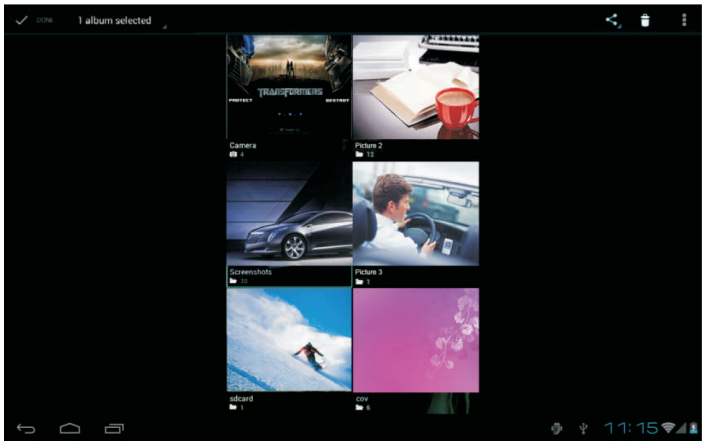

2. Ein Foto Teilen, Löschen, Bearbeiten.

Gehen Sie auf das gewünschte Foto in der Gallerie und halten Sie den Druck solange, bis im oberen Bereich des Bildschirms das Kontextmenü angezeigt wird:

- Das Icon ermöglicht es Ihnen, Ihr gewähltes Foto über Bluetooth zu teilen oder es per E-Mail zu verschicken.
- Mit dem Icon können Sie Ihr ausgewähltes Foto löschen.
- Mit dem Icon erhalten Sie Zugang zu Informationen und Details des gewählten Fotos. In diesem Untermenü finden Sie auch die verfügbaren Tools, um ein ausgewähltes Foto zu bearbeiten (Drehen, Zuschneiden, Editieren) sowie die persönliche Konfiguration der Parameter der Funktion *Diaschau*.

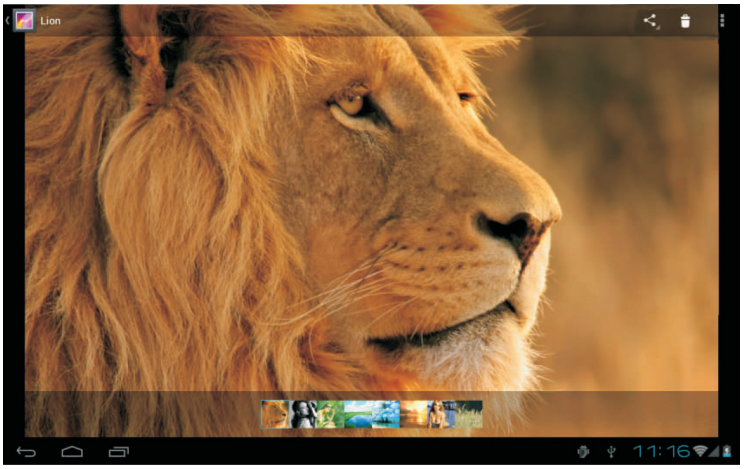

Kamera

Drücken Sie auf *Kamera* um ein Foto zu machen oder ein Video aufzunehmen. Die Anwendung *Kamera* speichert automatisch die in der Anwendung *Gallerie* aufgenommenen Fotos und Videos. Je nach Wunsch können Sie entweder das Objektiv auf der Vorderseite oder auf der Hinterseite des IGC benutzen. Die verfügbaren Funktionen sind folgende:

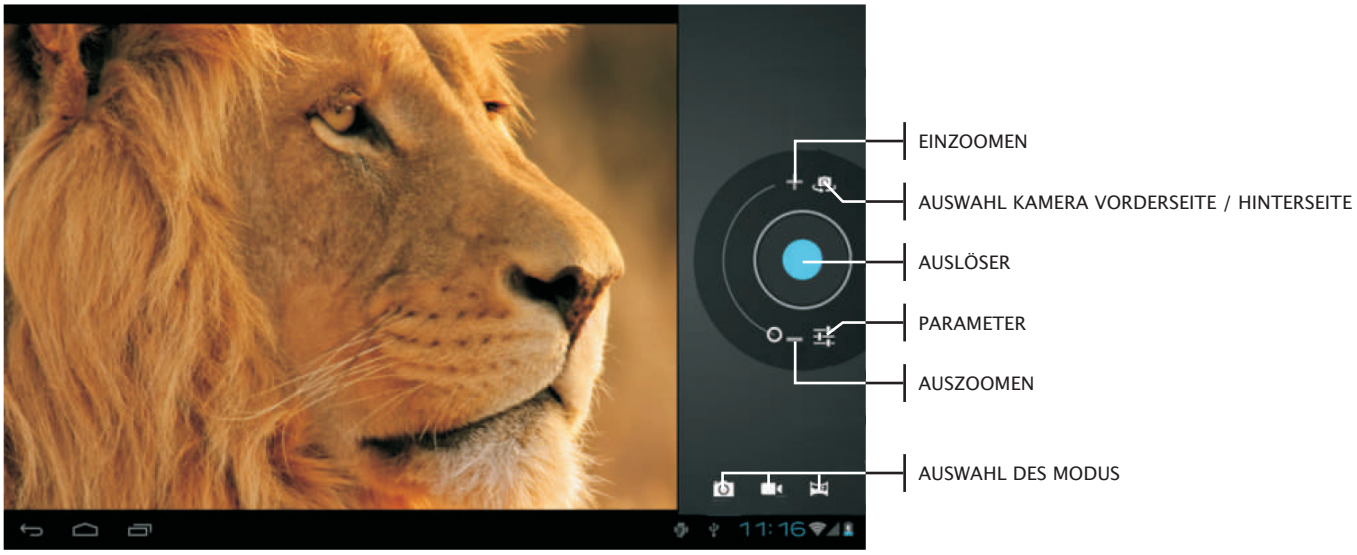

Karte

Wenn Ihre WIFI-Verbindung aktiv und verfügbar ist, gehen Sie auf *Karte* , um den Dienst Google Maps aufzurufen.

- benutzen Sie Multi-Touch-Bewegungen, um einzuzoomen oder auszuzoomen
- lassen Sie Ihren Finger über den Bildschirm gleiten, um die Karte zu bewegen
- : einen Ort suchen
- : die Geolokalisierung aktivieren
- : suchen in den gespeicherten POI (Restaurants, Tankstellen, Parkplätze, Hotels, usw.)
- : einen Weg definieren
- : geographische Daten (Verkehrinformationen, Satellitenansicht, Reliefkarte, usw.)
- : Eingabe von Daten (meine Adressen, Breitengrad aktivieren, Cache-Parameter, usw.)

Einstellungen *(SETTINGS)*

Indem Sie auf das Icon Einstellung Parameter (siehe oben) drücken, gelangen Sie zum Menü der Einstellungen und der Konfiguration des IGC:

- WIFI-Einstellungen
- Bluetooth-Einstellungen
- Datenverbrauch
- Ton
- Anzeige
- Speicher
- Batterie
- Anwendungen
- Konten und Synchronisation
- Lokalisierungsdienste
- Sicherheit
- Sprache und Eingabe
- Speichern und neu starten
- Datum und Uhrzeit
- Zugang
- Optionen für Entwickler
- Über den IGC

1. WIFI-Einstellung

Rechts auf dem Bildschirm, wenn das Icon WIFI auf der Position *Nein* ist, dann bedeutet das, dass WIFI deaktiviert ist. Um es zu aktivieren, lassen Sie den Cursor *Nein* auf die Position *Ja* gleiten. Sobald dies aktiviert ist, wird der unten abgebildete Bildschirm angezeigt:

Auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie alle verfügbaren WIFI-Netze (gesichert oder nicht). Mit dem Untermenü im oberen Bereich können Sie:

- ein bestehendes Netz suchen (*Suchen*);
- manuell ein Netz eingeben, indem Sie die SSID, den Sicherheitstyp und das Passwort eingeben (*Netz hinzufügen*);
- Zugang zu den erweiterten Optionen erhalten ( ):
  - *Mitteilung Netz*: Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige einer Mitteilung, wenn ein Netz verfügbar ist:
  - *aktives WIFI bei Stand-by*: Aktivierung oder Deaktivierung der WIFI-Verbindung, wenn der IGC sich im Stand-by-Modus befindet;
  - *MAC-Adresse*: zeigt die eindeutige MAC-Adresse der WIFI-Karte Ihres IGC an;
  - *IP-Adresse*: zeigt Ihnen die dem IGC zugewiesene IP-Adresse an.

Wenn Sie sich mit einem der angebotenen Netze verbinden möchten, müssen Sie folgende Informationen eingeben:

- Sicherheitstyp
- Passwort

Wenn Sie das Kästchen *Passwort anzeigen* ankreuzen, wird das Passwort lesbar angezeigt, wenn Sie es eingeben, sonst werden die Eingaben durch • ersetzt.

Wenn Sie das Kästchen *Erweiterte Optionen* ankreuzen, können Sie die Parameter Proxy und IP-Protokoll definieren.

Wenn Sie die Felder richtig ausgefüllt haben, gehen Sie auf *Verbinden* um die WIFI-Verbindung herzustellen.

2. BLUETOOTH-Einstellungen

Rechts auf dem Bildschirm, wenn das Icon BLUETOOTH auf der Position *Nein* ist, dann bedeutet das, dass das Bluetooth deaktiviert ist. Um es zu aktivieren, lassen Sie den Cursor *Nein* auf die Position *Ja* gleiten. Sobald dies aktiviert ist, wird der unten abgebildete Bildschirm angezeigt:

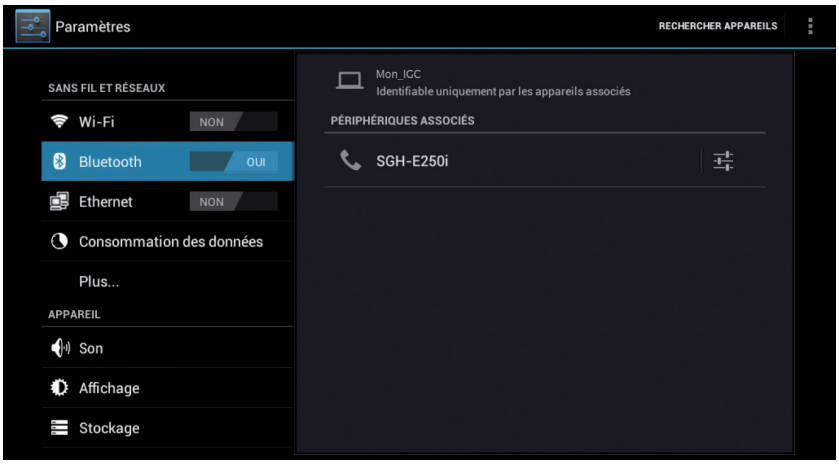

Auf diesem Bildschirm werden der Sharing-Name des Tablet-PCs (*Mein_IGC*) sowie die Liste der verbundenen Geräte (*SGH-E250i*) angezeigt. Wenn sich das Peripherгerät nicht in der Liste befindet, dann gehen Sie auf die Funktion *Geräte suchen* oben rechts auf dem Bildschirm. Wenn das gewünschte Peripheriegerät immer noch nicht angezeigt wird, dann überprüfen Sie die *Bluetooth-Parameter* Ihres Peripheriegeräts.

Wenn Sie ⋮ berühren, gelangen Sie zu den erweiterten Parametern. Mit diesen können Sie:

- den Sharing-Namen Ihres IGC ändern (*Tablet-PC umbenennen*);
- den Timeout für Sichtbarkeit festlegen (*Timeout Sichtbarkeit*) (*2 Min / 5 Min / 1 h / kein Timeout*);
- die verschiedenen erhaltenen Dateien im Rahmen des Bluetooth-Sharing anzeigen (*Empfangene Dateien anzeigen*).

3. Anschluss an einen Computer

Benutzen Sie das Mini-USB-Kabel, das mitgeliefert wurde. Mit ihm können Sie Ihren IGC an einen Computer anschließen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, werden die Icons ψ und in der Zustandsleiste (unten rechts auf dem Bildschirm) angezeigt. Berühren Sie die Icons, um deren Bedeutung anzuzeigen und drücken Sie danach auf Über USB verbunden. Der folgende Bildschirm wird dann angezeigt:

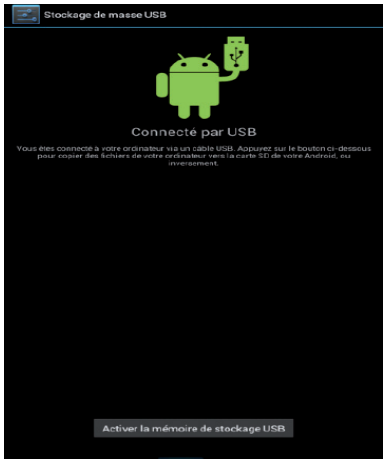

Drücken Sie auf *USB-Speicher aktivieren* und bestätigen Sie mit *Ok*. Der IGC ist jetzt an Ihren Computer angeschlossen. Nun können Sie mit Ihrem Computer die auf dem IGC befindlichen Dateien *übertragen*, *kopieren* oder *löschen* und umgekehrt.

Wichtiger Hinweis

Ihr Computer zeigt nur den nutzbaren internen Speicher des Tablet-PCs an (der dem Betriebssystem zugewiesene Speicher wird nicht angezeigt) und eventuell den Speicher der SD-Karte, wenn diese mit dem IGC verbunden ist.

4. Datenverbrauch

Sie können die Datenmenge und Datengröße der über die Kommunikationsprotokolle ausgetauschten Daten aufrufen (WIFI, Bluetooth...). Indem Sie die vertikalen weißen Balken verschieben, können Sie den gewünschten Zeitraum auswählen.

Wenn Sie ⋮ berühren, gelangen Sie zu den erweiterten Parametern.

5. Mehr...

Der Tab *Mehr* ermöglicht es Ihnen, die spezifischen Einstellungen zu parametrieren.

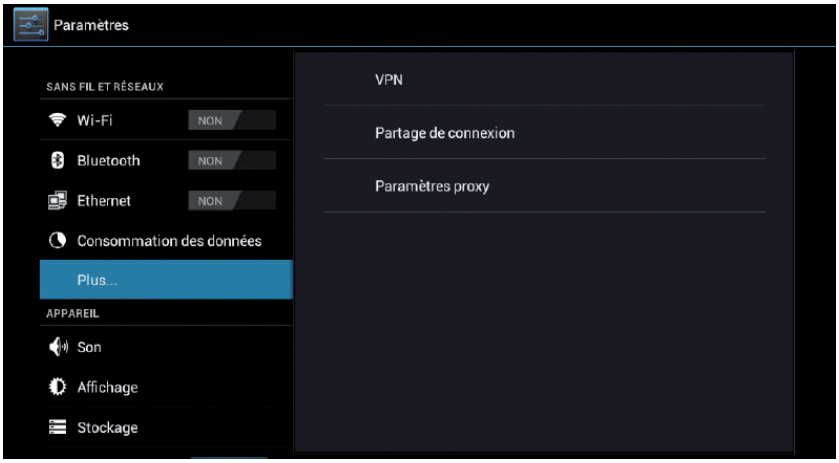

VPN

Mit diesem Reiter können Sie den Zugang zu einem VPN (Virtual Private Network) konfigurieren.

Teilen der Verbindung

Mit diesem Reiter können Sie den Sharing-Modus der Verbindung konfigurieren.

Das Teilen einer Verbindung kann mit WIFI oder Bluetooth durchgeführt werden, wenn diese aktiv sind.

Indem Sie auf Konfiguration des WIFI Access Points gehen, können Sie folgendes angeben: die SSID dieses Netzes, den benutzten Sicherheitstyp sowie das Passwort. Drücken Sie danach auf Speichern, um das Teilen der Verbindung zu bestätigen.

Um die Verbindung mit Bluetooth zu teilen, genügt es, das Kästchen Vie Bluetooth??? anzukreuzen, wenn das Bluetooth aktiviert ist.

Indem Sie den Reiter Hilfe berühren, können Sie eine Liste der Share-Möglichkeiten anzeigen.

PROXY-Parameter

Mit diesem Reiter können Sie die Einstellungen Ihres Proxy-Servers definieren und konfigurieren (wenn Ihre Internetverbindung einen solchen besitzt).

6. Ton-Einstellungen

Musik, *Video*, *Spiele* und *andere Medien* ermöglicht eine Einstellung der allgemeinen Lautstärke jeder Anwendung.

Benachrichtigungen ermöglicht die Einstellung der Lautstärke der Systemtöne (Tastaturklick, usw).

Alarmtöne ermöglicht die Einstellung der Lautstärke der Alarmtöne und programmierten Alarmtöne.

7. Einstellung der Anzeige

Mit diesem Reiter können Sie die verschiedenen Anzeige-Parameter des IGC einstellen:

- *Helligkeit*: gehen Sie auf diesen Reiter und bewegen Sie den Cursor, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen. **Achtung**: die Helligkeit der Anzeige hat einen Haupteinfluss auf die Autonomie der Batterie.
- *Hintergrundbild:* gehen Sie auf diesen Reiter, um das auf dem Desktop angezeigte Hintergrundbild des IGC auszuwählen. Sie können ein vordefiniertes festes Bild auswählen (Hintergrundbilder), ein bewegtes Bild (Bewegte Hintergrundbilder) oder ein sich auf dem Tablet-PC befindliches persönliches Bild (Gallerie).
- *Selbstdrehender Bildschirm*: wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, aktivieren Sie die Autorotation (selbstdrehender Bildschirm) der Anzeige je nach Position, in der Sie den IGC halten. Wenn diese Option nicht angekreuzt ist, bleibt die Anzeige immer in der gleichen Richtung, unabhängig von der Position des IGC.
- *Stand-by*: mit diesem Parameter können Sie die Wartezeit des IGC vor Übergang in den Stand-by-Modus festlegen. Drücken Sie einfach auf eine der angebotenen Wartezeiten, um diese zu aktivieren (15 sec / 30 sec / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min / 30 min / Niemals)..
- *Schriftgröße*: mit dieser Einstellung können Sie die Größe der angezeigten Zeichen definieren (Klein, Normal, Gross, Sehr gross).

8. Speicher

In dieser Rubrik finden Sie Informationen zur Nutzung der verschiedenen Speicherbereiche des IGC (intern und extern). Der interne Speicher ist in 2 Teile unterteilt:

- der Speicherplatz für das Betriebssystem (0,89 GB). Diese Zuweisung des Speichers kann variieren je nach Update / Entwicklung des Systems;
- der Speicherplatz für die Dateien des Benutzers (Rest der Speicherkapazität des internen Speichers).

Das unten abgebildete Foto zeigt die Informationen ohne zusätzliche SD-Karte.

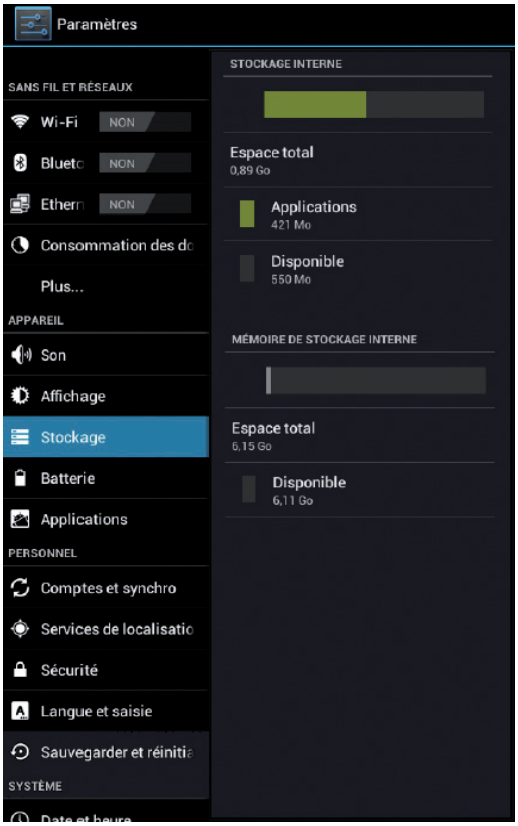

Wenn Sie eine SD-Karte hinzufügen, dann wird deren Kapazität und Nutzung über dem Platz angezeigt, der dem Benutzer gehört (das unten abgebildete Foto wurde nach Einstecken einer SD-Karte von 15 GB aufgenommen).

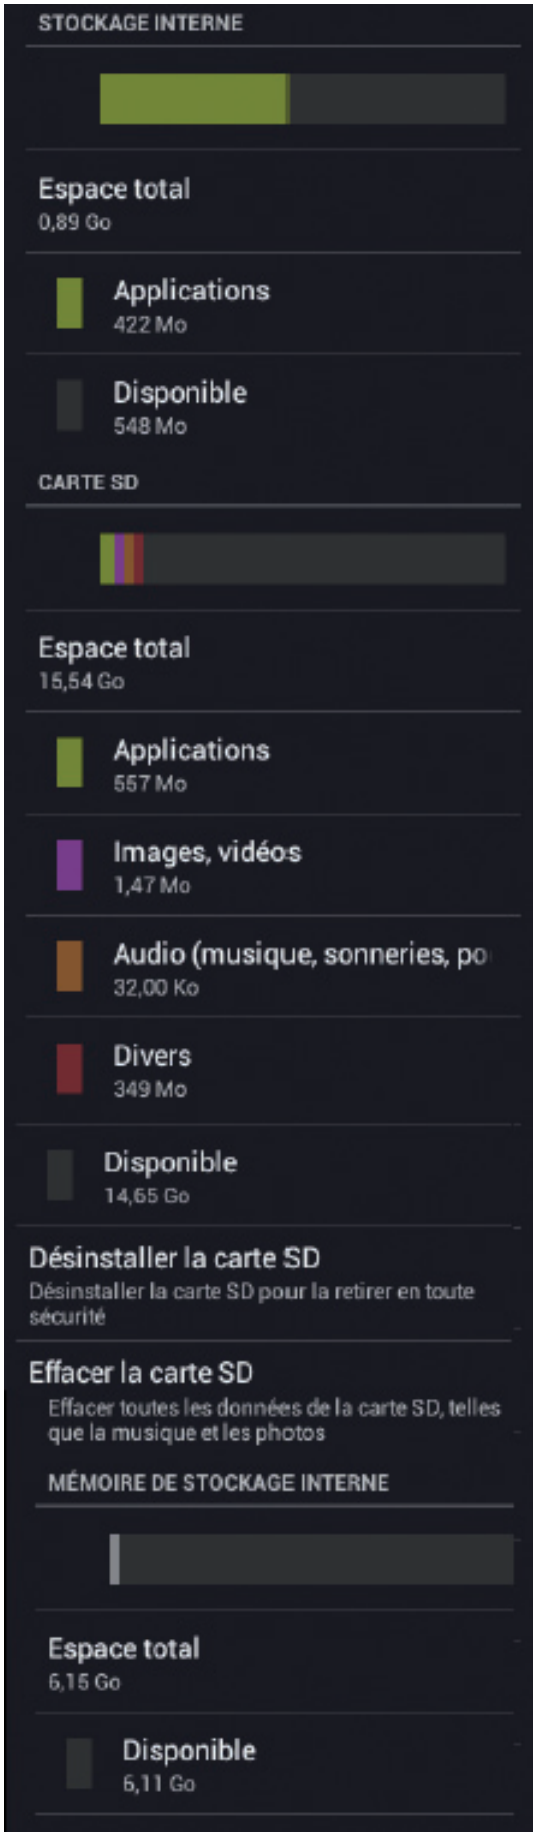

9. Batterie

In dieser Rubrik finden Sie Informationen zur Nutzung der Batterie:

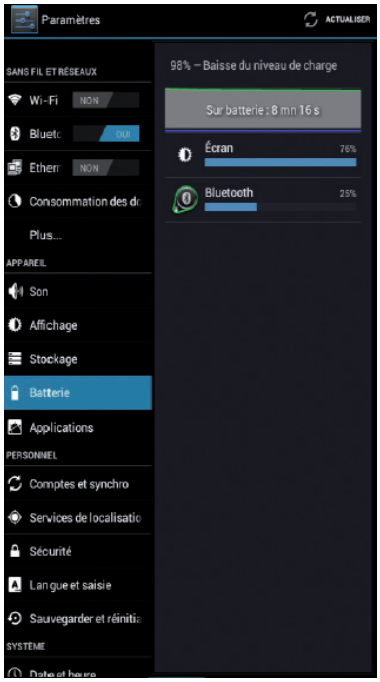

Berühren Sie die Schaltfläche ⮌ *Aktualisieren*, um die Informationen auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn das Batterielevel schwach wird (ca. 15%), empfiehlt Ihnen das System, die Batterie aufzuladen.

Bei einem Ladevorgang können Sie den IGC weiter verwenden.

Die Aufladezeit der Batterie hängt von ihrem Zustand und ihrer Nutzung ab.

10. Anwendungen

Hier finden Sie die Liste aller installierten Anwendungen. Sie können die Anwendungen nach den folgenden Kriterien sortieren: heruntergeladen, auf SD-Karte, im Moment verwendet, *alle Anwendungen*.

Wenn Sie den Namen einer Anwendung in der Liste berühren, können Sie:

- die Anwendung deinstallieren;
- das Anhalten einer Anwendung erzwingen;
- Daten löschen;
- die Anwendung auf die SD-Karte übertragen (hier dargestellt).

Unter dem Namen jeder Anwendung finden Sie auch den von jeder Anwendung eingenommenen Speicherplatz auf der Festplatte.

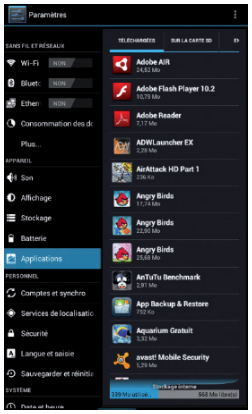

11. Konten und Synchronisation

Diese Rubrik umfasst alle erstellten Benutzerkonten, sowie deren Synchronisations-Einstellungen.

Um die Synchronisation der Konten zu aktivieren / deaktivieren, gehen Sie mit dem Cursor oben auf dem Bildschirm auf *Ja* / *Nein*.

Indem Sie *Ein Konto hinzufügen* berühren, haben Sie die Möglichkeit, ein neues Konto unter den angebotenen Konten zu erstellen (*E-Mail*, *Unternehmen*, *Google*, *Skype*).

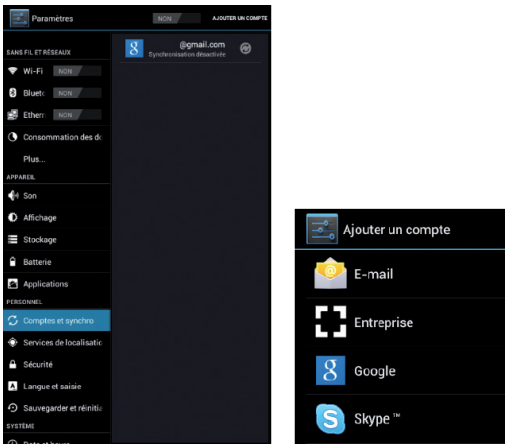

12. Lokalisierungsdienste

Der Lokalisierungsdienst ermöglicht es den Anwendungen, die eine Lokalisierungsfunktion haben, Daten zu sammeln, die Ihre Position anzeigen und diese zu benutzen. Ihre ungefähre Position wird mit Hilfe von verfügbaren Informationen berechnet, die von den lokalen WIFI-Netzen kommen (wenn die WIFI-Funktion aktiviert ist). Um Energie für die Batterie zu sparen, deaktivieren Sie den Lokalisierungsdienst, wenn sie ihn nicht verwenden.

- *Lokalisierungsdienst*: kreuzen Sie das Kästchen an und bestätigen Sie, um den Lokalisierungsdienst zu aktivieren.
- *GPS-Satelliten*: kreuzen Sie das Kästchen an, um den Anwendungen zu erlauben, das GPS zu verwenden, um Ihren Standort herauszufinden.
- *Lokalisierung und Suche*: kreuzen Sie das Kästchen an und bestätigen Sie, um Google® zu erlauben, Ihre geographische Position zu verwenden, um Ihre Suchen persönlich anzupassen.

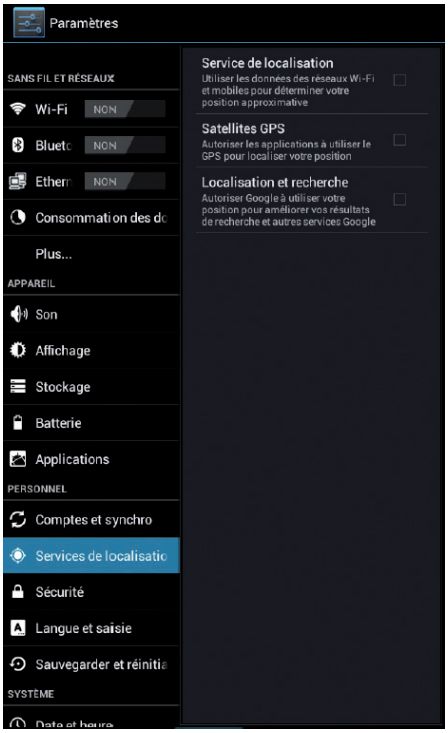

13. Sicherheit

Verschiedene Sicherheitsfunktionen schützen die Informationen, die auf Ihrem IGC gespeichert sind vor dem Zugang nicht berechtigter Personen. Sie finden diese im Reiter *Sicherheit*.

- *Bildschirmsperre*: wählen Sie hier den gewünschten Sperrmodus des Bildschirms, wenn sich der IGC im Stand-by-Modus befindet. Es gibt mehrere Möglichkeiten: *Bewegen, Gesicht, Schema, Pin-Code, Passwort.*
- *Verschlüsselung des Tablet-PCs*: wenn diese Funktion aktiviert ist, ist der Inhalt Ihres Tablet-PCs verschlüsselt. Bei jedem Betrieb des IGC muss ein PIN-Code oder ein Passwort eingegeben werden. Wenn der PIN-Code / das korrekte Passwort eingegeben ist, ist der Inhalt des Tablet-PCs entschlüsselt. Auf diese Art ist es unmöglich, Ihre Dateien zu lesen, wenn man nicht im Besitz des richtigen PIN-Codes / Passwortes ist.
- *Die Passwörter anzeigen*: wenn diese Option angekreuzt ist, werden die Felder für die Passwörter lesbar angezeigt. Im anderen Fall wird jedes Zeichen des Passworts mit einem • ersetzt.
- *Administratoren des Geräts*: mit dieser Funktion können die Einstellungen der Administratoren eingestellt werden.
- *Unbekannte Quellen*: mit dieser Einstellung können Sie auf Ihrem IGC die Installation jeglicher kompatiblen Anwendung erlauben, oder nur die Anwendungen, die von Google Apps® kommen.
- *Vertrauenszertifikate*: die Liste der auf dem IGC installierten Zertifikate anzeigen (Systemzertifikate und Nutzerzertifikate).
- *Installation von der SD-Karte*: mit dieser Funktion können Sie Ihre eigenen Sicherheitszertifikate von der in das Gerät gesteckten SD-Karte hinzufügen.

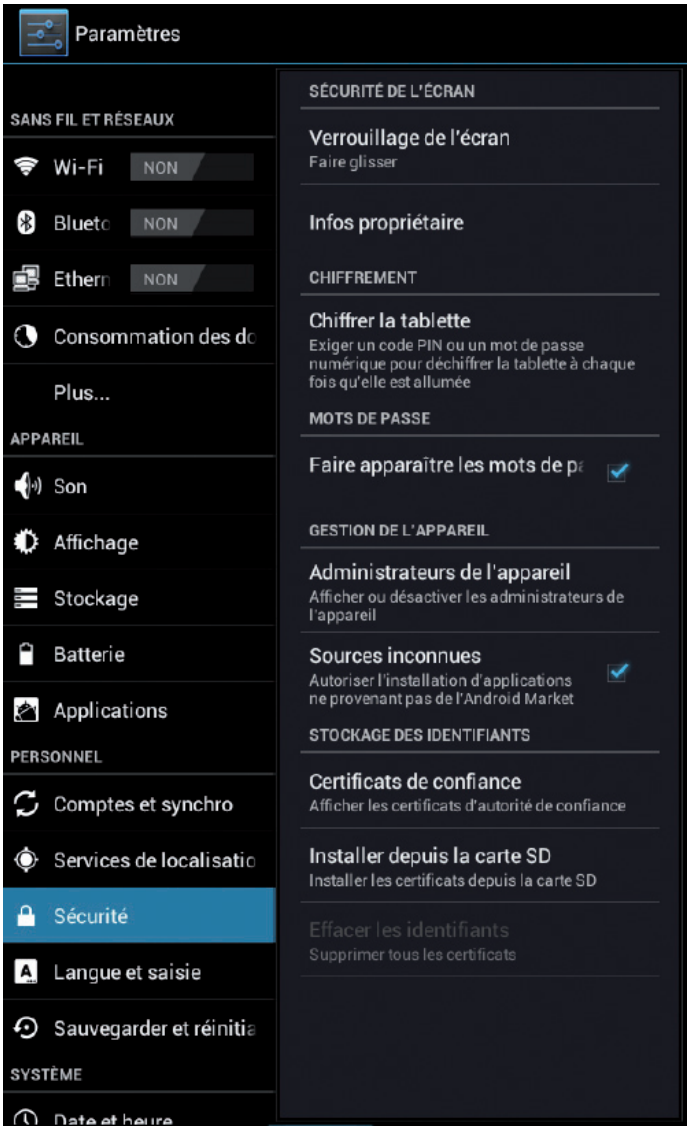

14. Sprache und Eingabe

In dieser Rubrik können Sie die wichtigsten Sprachen und Eingabemethoden definieren.

- *Sprache*: wählen Sie die Hauptsprache, die der IGC defaultmäßig benutzen soll. In der Unterrubrik dieses Menüs können Sie auch die Rechtschreibkorrektur aktivieren, sowie das zu verwendende Wörterbuch.
- *Tastatur und Eingabeart*: wählen Sie die Sprache und die Art der virtuellen Tastatur, die Sie benutzen möchten, um Text einzugeben.
- *Stimme*: die erste Option ermöglicht es Ihnen, die Stimmensuche zu aktivieren oder zu deaktivieren; mit der zweiten können Sie die Sprachsynthese des IGC aktivieren / deaktivieren.
- *Maus / Touchpad*: mit dieser Option können Sie ein peripheres externes Bediensystem (Maus oder Touchpad) parametrieren.

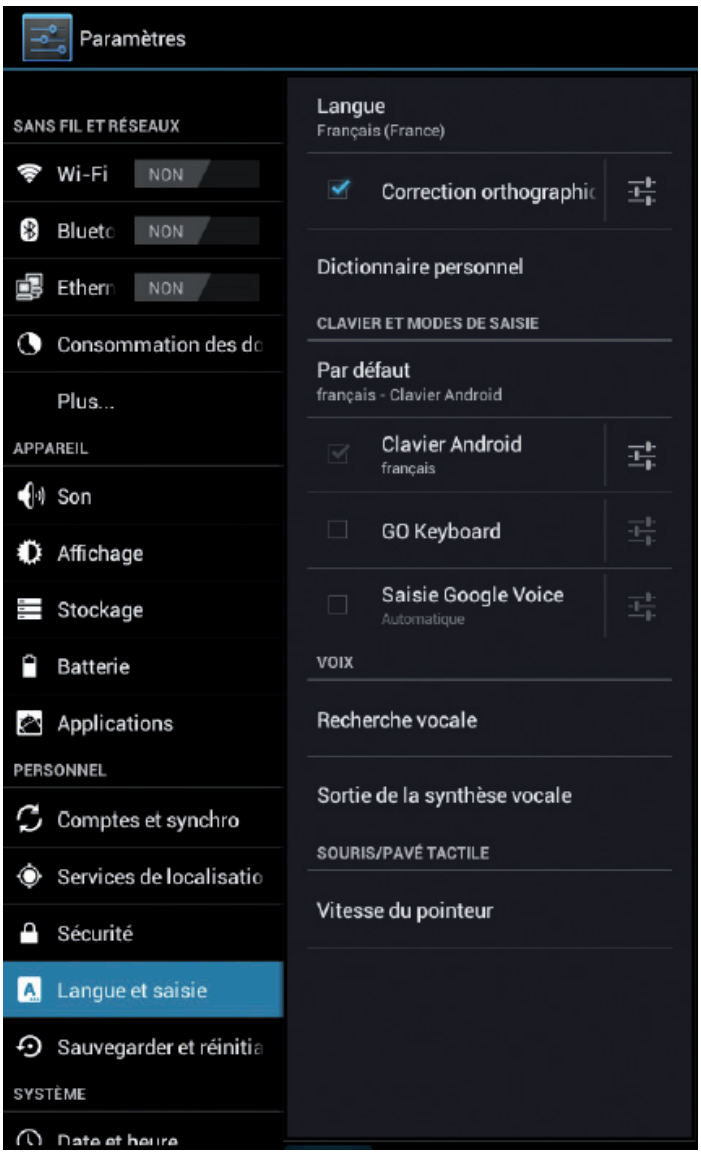

15. Speichern und neu starten

In dieser Rubrik können Sie die auf Ihrem IGC enthaltenen Informationen speichern und den Tablet-PC formatieren / zurücksetzen.

- *Meine Daten speichern*: aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Ihre Anwendungsdaten, Verbindungspasswörter und Parameter auf den Servern von Google® speichern möchten (Fernspeicherung).
- *Automatisches Wiederherstellen*: wenn diese Option aktiviert ist, werden die persönlichen Einstellungen der Anwendungen bei einer Neuinstallation der Anwendungen beibehalten.
- *Werkseinstellungen wiederherstellen*: dieser Parameter ermöglicht es Ihnen, Ihren IGC vollständig zu formatieren.

WARNUNG
Ein Formatieren des Tablet-PCs hat einen kompletten Verlust Ihrer gespeicherten Daten zur Folge, Ihre persönlichen Daten und Einstellungen werden gelöscht.

Wir raten Ihnen daher, ein regelmäßiges Backup (externe Speicherung) des Inhalts Ihres IGC vorzunehmen, um im Falle einer Fehlfunktion keine Daten zu verlieren.

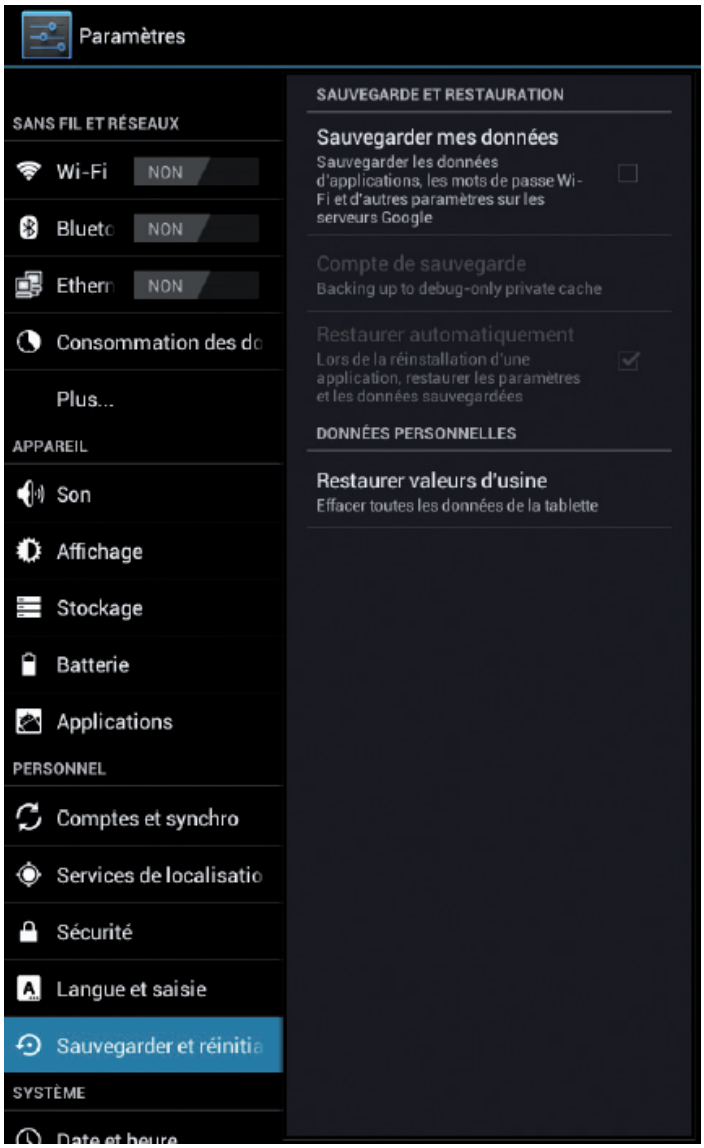

16. Datum und Uhrzeit

In dieser Rubrik können Sie das Datum und die Uhrzeit des IGC einstellen.

- *Automatisches Datum/Uhrzeit*: aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Daten des drahtlosen Netzwerks, mit dem Sie verbunden sind benutzen möchten, um das Datum und die Uhrzeit automatisch einzustellen.
- *Datum einstellen*, *Uhrzeit einstellen*, *Zeitzone einstellen*: geben Sie den entsprechenden Wert jedes Parameters ein, um das Datum und die Uhrzeit manuell einzustellen.
- *Das 24-Stunden-Format benutzen*: aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Modus anzeigen möchten (Beispiel 15:30), deaktivieren Sie die Option, wenn Sie die Uhrzeit im 12-Stunden-Modus anzeigen möchten (Beispiel 03:30pm).
- *Format des Datums wählen*: wählen Sie in dieser Rubrik das Anzeigeformat des gewünschten Datums (z.B. 19/06/2012).

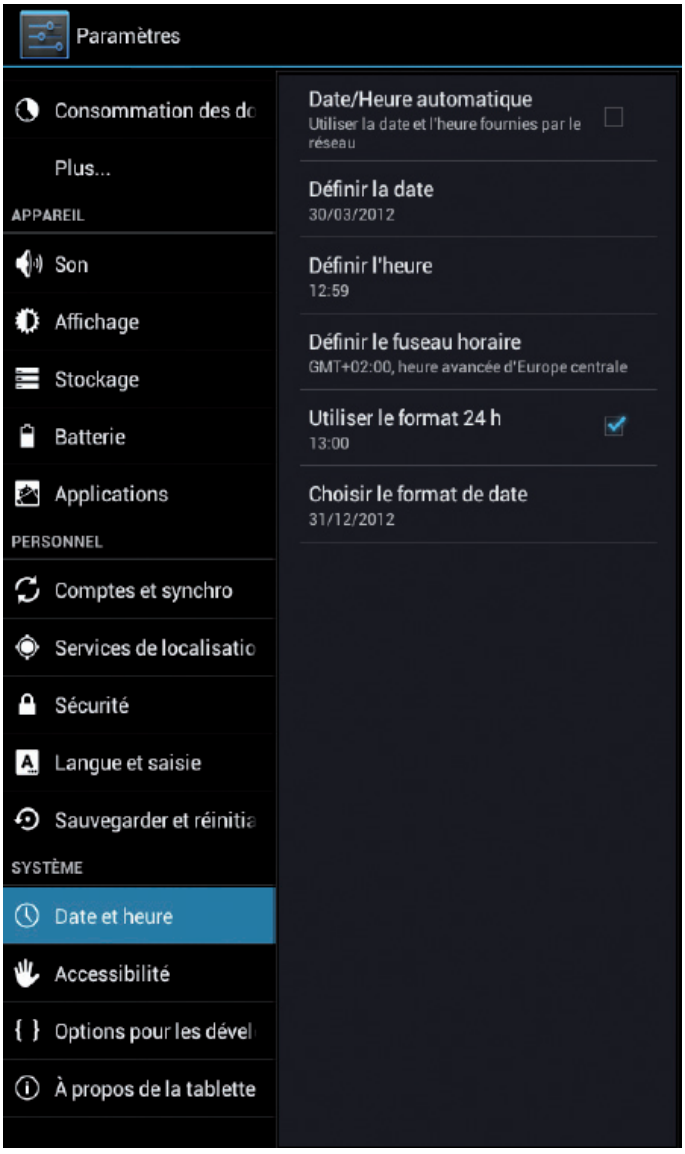

17. Zugang

Mit dieser Rubrik können Sie Ihren IGC für die Benutzung durch eine sehbehinderte Person einstellen (Eingabehilfe und Beschreibungen mit einer Stimme).

- *TalkBack*: mit dieser Funktion können Sie das System der Sprachausgabe aktivieren / deaktivieren.
- *Große Zeichen*: mit dieser Funktion können Sie die Anzeige von großen Zeichen aktivieren / deaktivieren.
- *Automatische Rotation des Bildschirms*: mit dieser Funktion können Sie die automatische Drehung der Anzeige je nach Richtung, in der der IGC gehalten wird, aktivieren oder deaktivieren.
- *Passwörter mündlich eingeben*: mit dieser Funktion können Sie können Sie die Sprachsynthese bei der Eingabe von Passwörtern aktivieren / deaktivieren.
- *Verzögerung*: mit dieser Funktion können Sie die gewünschte Verzögerung zwischen Berührung und Erkennung der Touchscreen einstellen.
- *Web-Scripte installieren*: hiermit können Sie die Installation von Webscripts zulassen oder blockieren.

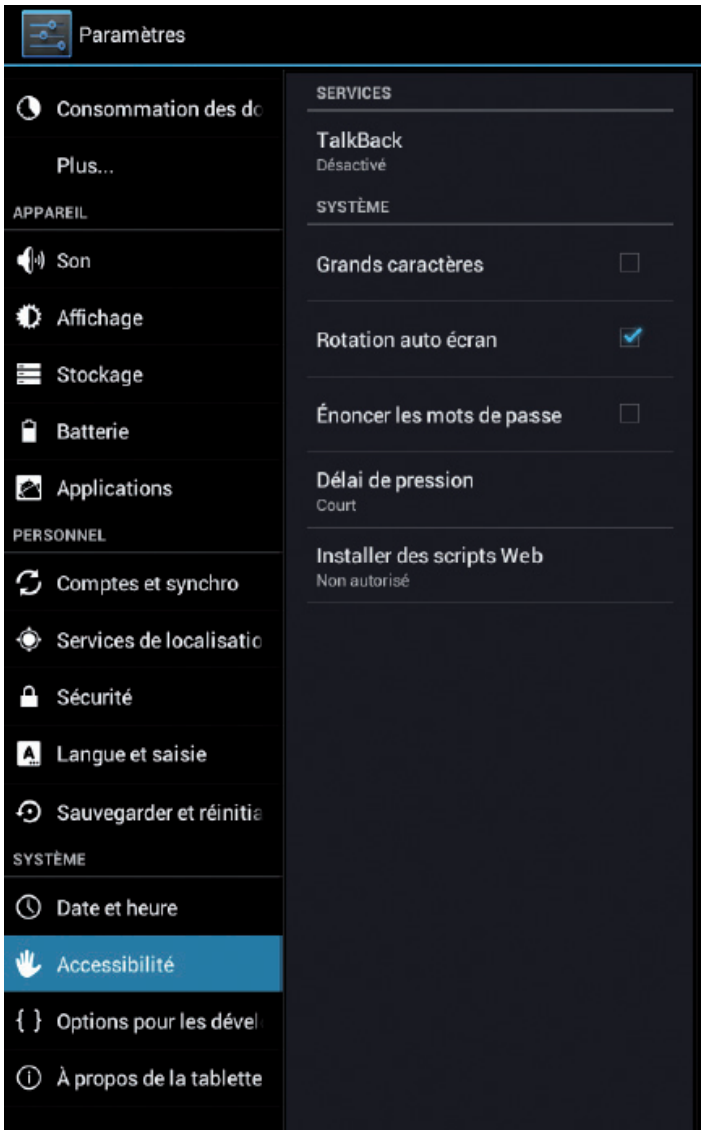

18. Über den Tablet-PC

Mit dieser Rubrik können Sie verschiedene Informationen über Ihren IGC anzeigen.

- *System-Updates*: Überprüfung der Updates für das Betriebssystem.
- *Zustand*: mit dieser Funktion können Sie den Zustand der Batterie, deren Ladelevel, die zugewiesenen IP-, MAC-, WIFI- und Bluetooth-Adressen, die Seriennummer, die Betriebsdauer anzeigen.
- *Rechtliche Informationen*: mit dieser Funktion können Sie die Modellnummer, den Namen des Tablet-PC, die Versionen des Betriebssystems und des Kernels, die Build-Nummer einsehen.

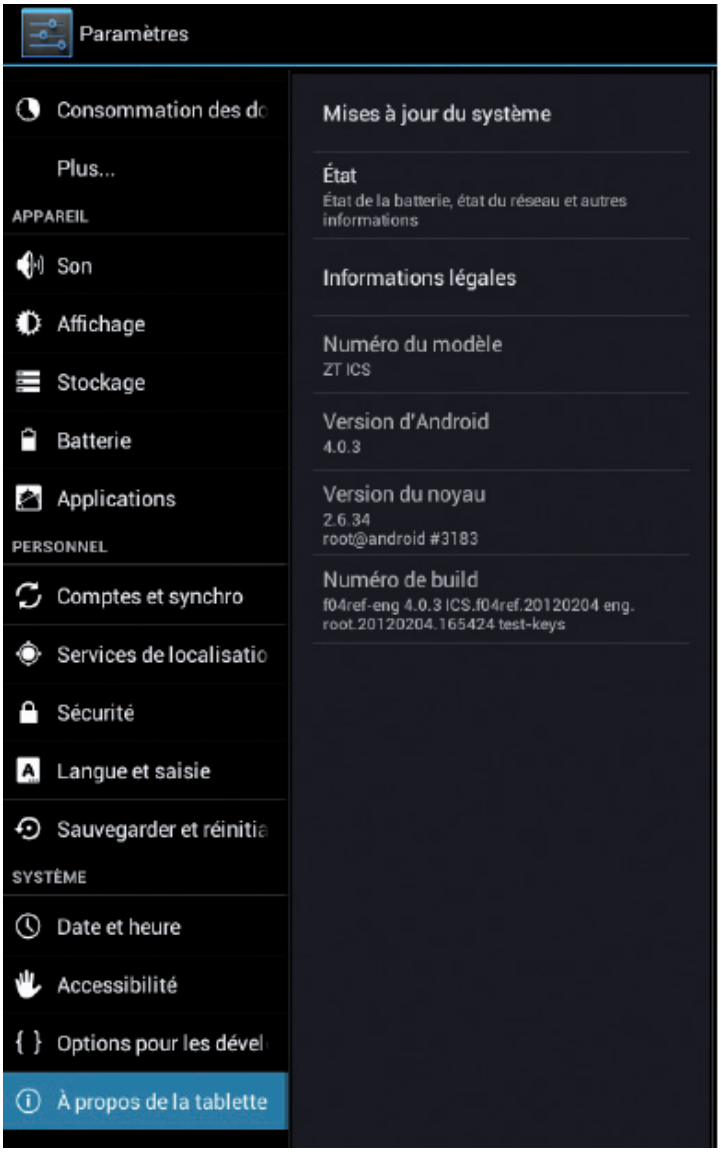

Technische Eigenschaften

Maße	270 x 176 x 11,8 mm
Gewicht	760 g
Größe des Bildschirms	10,1''
Auflösung	WXGA 1280 x 800 px
Bildschirmtyp	Capacitive Multi-Touch
Batterie	Li-Polymer 3200 mAH / 7.4 V / 27 Wh

Prozessor	NVIDIA T20 Cortex -A9 MPCore™ dual core 1.0 GHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Festplattenkapazität	8 GB
WIFI	802.11 b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
Lautsprecher	2 x 8 Ω / 1 W
Kontrolllampe	1x Aufladen
Kamera (Cam)	vorne: 1.3 Mpix / hinten: 3.0 Mpix
Sensoren	Beschleunigungssensor Gyroskop Sensor für die Umgebungshelligkeit
Mikrofon	1x integriert

Kartenleser	1x Micro SD 32GB max.
USB	1x mini USB für die Computersynchronisation
Audioausgang	Klinkenbuchse Ø 3.5 mm für Kopfhörer
Stromzufuhr	1x Klinkenbuchse Ø 3.5 mm
HDMI	1x mini HDMI 1080P, Type-c

Werksinstalliertes Betriebssystem	Androïd 4.0 ICS
Sprachen	Mehrsprachig
Eingabemethode	Android-Tastatur
Benutzerschnittstelle	Androïd standard
Flash	unterstützt, Adobe Flash 10.3

Garantieklauseln

ALDEN-Garantie auf ein (1) Jahr begrenzt - IGC

Zusammenhang zwischen dem Verbraucherrecht und dieser Garantie.
Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte und es kann sein, dass Sie andere Rechte besitzen, je nach dem Land, in dem Sie wohnen. Mit Ausnahme dessen, was durch das Recht erlaubt ist, schließt ALDEN keines der anderen Rechte aus, die Sie besitzen könnten, noch grenzt es diese ein oder hebt diese auf. Dies gilt insbesondere für Rechte, die sich aus der gesetzlichen Konformitätsgarantie ergeben, die mit dem Verkaufsvertrag verbunden ist. Wir bitten Sie, sich mit den Rechten in Ihrem Land vertraut zu machen, damit Sie volle Kenntnis Ihrer Rechte erlangen.

Garantieeinschränkungen, die das Verbraucherrecht betreffen können, im vom Gesetz erlaubten Rahmen. Die vorliegende Garantie und die oben aufgeführten Ansprüche sind exklusiv und stehen für alle anderen Garantien, Ansprüche und Rechte, seien sie schriftlich, rechtlich, ausdrücklich oder stillschweigend. ALDEN schließt ausdrücklich alle rechtlichen und stillschweigenden Garantien aus, einschließlich und ohne dass diese Liste einschränkend ist, Garantien der Marktgängigkeit, der Konformität mit einer bestimmten Benutzung und der verdeckten und latenten Mängel, im Rahmen des gesetzlich Erlaubten Wenn diese Garantien nicht gültig ausgeschlossen werden können, wird ALDEN, im Rahmen des Erlaubten, die Dauer dieser Garantien und die damit zusammenhängenden Ansprüche, auf die Dauer der vorliegenden Geschäftsgarantie begrenzen und, auf die Verfügung von ALDEN, auf die Reparatur oder das Ersetzen des Produkts wie oben beschrieben.
Bestimmte Länder, Staaten oder Regionen erlauben keine Begrenzung der Dauer von gesetzlichen Garantien. Daher können sich die oben vorgesehenen Einschränkungen nicht für Sie gelten.

Was von der vorliegenden Geschäftsgarantie gedeckt wird.
ALDEN garantiert dieses Produkt und dessen Zubehör wie sie in der Originalpackung enthalten sind gegen alle Herstellungs- und Materialschäden, im Rahmen von normalen Benutzungbedingungen, gemäß den von ALDEN ausgegebenen Anweisungen, für die Dauer von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufsdatum durch den Endkäufer («Dauer der Garantie»). Die von ALDEN ausgegebenen Anweisungen schließen, ohne Einschränkung, die Informationen ein, die in der technischen Dokumentation, den Benutzerhandbüchern und den Mitteilungen enthalten sind.

Was von der vorliegenden Geschäftsgarantie nicht gedeckt wird.
Die vorliegende Garantie gilt nicht für Produkte oder Software, die nicht von der Marke ALDEN sind, selbst wenn diese mit einem ALDEN-Produkt verpackt sind oder verkauft werden. Die Hersteller, Zulieferer oder Herausgeber, die nicht zu ALDEN gehören, können Ihnen ihre eigenen Garantien vergeben, aber ALDEN liefert deren Produkte, im Rahmen des gesetzlich Erlaubten, so wie sie sind. Die von ALDEN vertriebenen Softwareprogramme sind von dieser Garantie nicht gedeckt. Wir bitten Sie, sich auf den Lizenzvertrag zu beziehen, der mit der Software geliefert wird, um sich mit den Einzelheiten Ihrer Rechte hinsichtlich der Softwarenutzung vertraut zu machen. ALDEN garantiert nicht, dass die Funktion des ALDEN-Produkts fehlerfrei oder unterbrechungslos möglich ist. ALDEN ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Benutzungsanweisungen des Produkts resultieren.

Diese Garantie gilt nicht:
- für Verbrauchsteile, wie zum Beispiel die Batterien oder die Schutzbeschichtungen, die sich von Natur aus mit der Zeit abnutzen oder aufgebraucht werden, außer im Falle, dass der Schaden aus einem Material- oder Herstellungsfehler hervorgeht;
- für ästhetische Schäden, einschließlich jeder Art von Kratzer, Beule oder defektem Plastikelement der Anschlüsse;
- für Schäden, die durch die Verwendung mit einem anderen Produkt entstanden sind;
- für Schäden, die durch einen Unfall, durch Missbrauch, falsche Benutzung, Kontakt mit Flüssigkeiten, Feuer, Erdbeben oder anderen äußeren Ursachen entstanden sind;
- für Schäden, die durch eine nicht mit den Gebrauchsanweisungen übereinstimmende Nutzung entstanden sind;
- für Schäden, die durch einen Eingriff (einschließlich von Aufrüstungen und Erweiterungen) entstanden sind, der von einer nicht dazu befugten Person ausgeführt wurde;
- für ein Produkt, das so abgeändert wurde, dass die Funktionen und Kapazitäten ohne schriftliche Genehmigung durch ALDEN verändert wurden;
- für Defekte, die durch einen normalen Verschleiß entstanden sind oder dem normalen Altern des Produkts zuzuschreiben sind;
- wenn eine Seriennummer vom Produkt entfernt wurde oder unleserlich gemacht wurde.

Ihr Verantwortungsbereich
Wir raten Ihnen, periodische Speicherkopien der auf dem Datenträger des Produkts befindlichen Informationen durchzuführen, um den Inhalt zu schützen und sich gegen eventuelle Fehlfunktionen zu wappnen.

Bevor Sie den Garantiedienst nutzen können, kann ALDEN Sie dazu auffordern, einen Kaufsbeleg vorzulegen, auf Fragen zu antworten, um potentielle Probleme zu diagnostizieren, oder Vorgänge auszuführen, damit Sie den Garantieservice erhalten können. Bevor Sie Ihr Produkt zu jeglicher Art von Garantiedienst bringen, verpflichten Sie sich dazu, eine Speicherkopie des Datenträgers durchzuführen, alle persönlichen Informationen, die Sie schützen möchten, zu löschen sowie alle Ihre Passwörter zu löschen.

Bevor Sie den Garantiedienst nutzen können, kann ALDEN Sie dazu auffordern, einen Kaufsbeleg vorzulegen, auf Fragen zu antworten, um potentielle Probleme zu diagnostizieren, oder Vorgänge auszuführen, damit Sie den Garantieservice erhalten können. Bevor Sie Ihr Produkt zu jeglicher Art von Garantiedienst bringen, verpflichten Sie sich dazu, eine Speicherkopie des Datenträgers durchzuführen, alle persönlichen Informationen, die Sie schützen möchten, zu löschen sowie alle Ihre Passwörter zu löschen.

Es ist möglich, dass der Inhalt Ihres Datenträgers verloren geht oder neu formatiert wird, wenn die Garantiedienste ausgeführt werden. ALDEN ist nicht verantwortlich für den Verlust von Software, Daten oder anderen Informationen, die sich auf dem Datenträger oder einem anderen Teil des abgegebenen Produkts befinden. Ihr Produkt oder ein Ersatzprodukt wird Ihnen so konfiguriert übergeben, wie sie es gekauft haben, unter Vorbehalt von angewandten Updates. ALDEN kann im Rahmen seiner Reparatur Updates des Systemprogramms installieren, damit es nicht zu einer veralteten Version zurückkehren kann. In Folge der Installation dieser Updates kann es vorkommen, dass Anwendungen von Drittparteien, die vorher auf dem Produkt installiert waren, nicht mit dem Produkt kompatibel sind oder nicht mehr funktionieren. Sie müssen dann alle diese Programme, Daten und Informationen neu installieren. Die Wiederbeschaffung und Neuinstallation von anderen Programmen, Daten und Informationen sind nicht von dieser Garantie gedeckt

Wichtig
Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Öffnen des Produkts kann zu Schäden führen, die von der vorliegenden Garantie nicht gedeckt sind. Nur ALDEN sollte Wartungsarbeiten am Produkt vornehmen.

ALDEN behält sich das Recht vor, die Mittel abzuändern, mit denen ALDEN Ihnen den Garantiedienst gewährt, sowie die Eignung Ihres Produktes für eine bestimmte besondere Reparaturmethode. Der Garantieservice beschränkt sich auf die Optionen, die in dem Land erhältlich sind, in dem der Dienst in Anspruch genommen wird.

Die Optionen des Dienstes, die Verfügbarkeit der Ersatzteile und die Reparaturfristen ändern sich entsprechend dem jeweiligen Land. Es kann vorkommen, dass Sie die Versand- und Transportkosten bezahlen müssen, wenn das Produkt in dem Land, in dem es sich befindet, nicht repariert werden kann. Wenn Sie den Dienst in einem Land in Anspruch nehmen möchten, das nicht das Land des Erwerbs des Produkts ist, müssen Sie sich an alle geltenden Rechte halten, die den Import und Export betreffen. Des Weiteren müssen Sie die Kosten tragen, die durch Zoll, Mehrwertsteuer und durch alle anderen Steuern und damit zusammenhängenden Kosten entstehen. Was internationale Dienste betrifft, kann ALDEN Produkte oder Ersatzteile so reparieren oder durch vergleichbare Ersatzteile oder Produkte ersetzen, wie dies dem Standard vor Ort entspricht.

Haftungsbeschränkung
Mit Ausnahme dessen, was von der vorliegenden Geschäftsgarantie vorgesehen ist und im Rahmen des gesetzlich Erlaubten liegt, ist ALDEN nicht verantwortlich für direkte und spezifische Schäden, indirekte oder hinzukommende Schäden, Folgeschäden oder Nicht-Folgeschäden, die durch einen Verstoß gegen die Garantie oder Haftung oder gegen jedes andere rechtliche Konzept entstanden sind. Dies gilt auch in nicht einschränkender Weise für jeden Verlust von Nutzung, Verlust von Einkommen, Verlust von realem oder erwartetem Gewinn (einschließlich aller Verluste, die mit Verträgen verbunden sind), Verlust der finanziellen Verantwortlichkeit, Verlust von vorgesehenen Einsparungen, Verlust von Geschäften, Verlust von Gelegenheiten, Verlust von Kundschaft, Schaden am Ruf, Verlust, Schaden an Daten oder Schädigung von Daten, oder indirekten Verlust oder Folgeverlust, wie auch immer der Grund hierfür geartet sein mag, einschließlich dem Ersetzen von Material oder Gütern, aller Wiederherstellungskosten, Programmierungskosten oder Reproduktionskosten von jeglichem Programm oder jeglichen Daten, die in dem Produkt gespeichert oder genutzt werden und jedem Scheitern in der Erhaltung der Vertraulichkeit der in diesem Produkt gespeicherten Daten.

Die vorliegende Einschränkung gilt nicht für Reklamationen im Falle von Tod, körperlichen Schäden oder im Fall von gesetzlicher Haftung für arglistige Täuschung, schweren Fehlern und/oder Versäumnis. ALDEN

gewährt keine Garantie hinsichtlich seiner Fähigkeit, jegliches Produkt bezüglich der vorliegenden Garantie zu reparieren, noch jegliches Produkt ohne Gefahr oder irgendeinem Verlust von Programmen oder Daten auszutauschen.

Bestimmte Länder, Regionen oder Staaten erlauben den Haftungsauschluss oder die Haftungseinschränkung gegenüber bestimmten Käuferkategorien wie Verbrauchern nicht, so dass bestimmte Haftungsauschlüsse oder Haftungseinschränkungen, die weiter oben erwähnt wurden, für Sie nicht gelten.

Ungeachtet der Bestimmungen dieser Geschäftsgarantie haftet ALDEN gegenüber den Verbrauchern für Konformitätsmängel, gemäß den in den Artikel L. 211-1 und den folgenden Artikeln des französischen Verbraucherschutzgesetzes vorgeschriebenen Bestimmungen, und für Sachmängel, gemäß den in den Artikeln 1641 bis 1649 festgeschriebenen Bestimmungen des französischen zivilrechtlichen Gesetzbuches Code Civil.

Gemäß den Bestimmungen des Artikels L. 211-15 des französischen «Code de la consommation» (Verbrauchergesetzbuch), gelten folgende Artikel für Verbraucher:

Artikel L. 211-4 des französischen Verbraucherschutzgesetzes: «Der Verkäufer ist gehalten, ein konformes Produkt zu liefern und haftet für die bei der Lieferung vorhandenen Konformitätsmängel. Er haftet ebenfalls für die sich aus der Verpackung, der Montageanleitung oder der Installation ergebenden mangelnden Konformität, wenn diese ihm per Vertrag auferlegt wurden oder in seiner Verantwortung erfolgt sind.» »

Artkel L. 211-5 des französischen Verbraucherschutzgesetzes «Um vertragskonform zu sein, muss das Gut:

1° Für die üblicherweise bei einem ähnlichen Gut erwartete Nutzung geeignet sein und ggf.:
- der vom Verkäufer abgegebenen Beschreibung entsprechen und die Eigenschaften aufweisen, die dieser dem Käufer in Form von Mustern oder Modellen präsentiert hat;
- Eigenschaften aufweisen, die ein Käufer angesichts der vom Verkäufer, vom Hersteller oder von seinem Vertreter öffentlich, insbesondere in der Werbung oder der Etikettierung abgegebenen Erklärungen mit Recht erwarten kann.

2° Oder die einvernehmlich von den Parteien vereinbarten Eigenschaften aufweisen oder zu jeglicher speziellen Nutzung geeignet sein, die vom Käufer gewünscht wird und dem Käufer zur Kenntnis gegeben worden ist und die dieser akzeptiert hat.»

Artikel L. 211-12 des französischen Verbraucherschutzgesetzes: «Das sich aus der mangelnden Konformität ergebende Rechtsmittel ist nach zwei Jahren ab der Lieferung des Gutes verjährt.» »

Artikel 1641 des französischen Verbraucherschutzgesetzes «Der Verkäufer übernimmt die Gewährleistung für versteckte Sachmängel des verkauften Gutes, die es zu seiner bestimmungsgemäßen Nutzung unbrauchbar machen oder die diese Nutzung derartig mindern, dass der Käufer es nicht erworben hätte oder nur einen geringeren Preis dafür bezahlt hätte, wenn er Kenntnis davon gehabt hätte».

Artikel 1648 erster Absatz des französischen Code Civil «Das Rechtsmittel aufgrund eines zur Wandlung oder Minderung berechtigenden Sachmangels ist vom Erwerber innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab Feststellung des Sachmangels einzulegen».

Garantie

ALDEN empfiehlt Ihnen, sich bei allen Reparaturen oder Montagen an Fachpersonal zu richten.

Im Falle einer persönlichen Installation übernimmt der Käufer die Haftung bezüglich der Sicherheit.

In diesem Fall wird angenommen, dass der Käufer die notwendigen Kompetenzen besitzt. Er verpflichtet sich dazu, die üblichen Regeln einzuhalten, die vom Fachpersonal angewandt werden. Er muss dafür Sorge tragen, die im Land der Nutzung geltenden Rechte zu beachten. Er darf das Produkt nur zu dem Zweck benutzen, zu dem es vorgesehen ist.

Garantie:
Im Falle von Fehlfunktion muss der Käufer mit seinem Händler Kontakt aufnehmen.

ACHTUNG:
Die Garantie wird hinfällig, wenn ein Eingriff ohne die Genehmigung von ALDEN vorgenommen wird.

Füllen Sie den Garantieschein aus und schicken Sie ihn mit einer Fotokopie der Rechnung an die folgende Adresse:

ALDEN SAS – Z.A. du Hairy – F-67230 HUTTENHEIM.

Garantieschein

Name, Vorname: .....

Vollständige Adresse: .....

.....

Postleitzahl: .....

Stadt: .....

Vertragshändler: .....

Kaufdatum: .....

Produkt: .....

Seriennummer: .....